



Витяжки кухонні побутові

ND 835
ND 855

pyramida*

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

UA

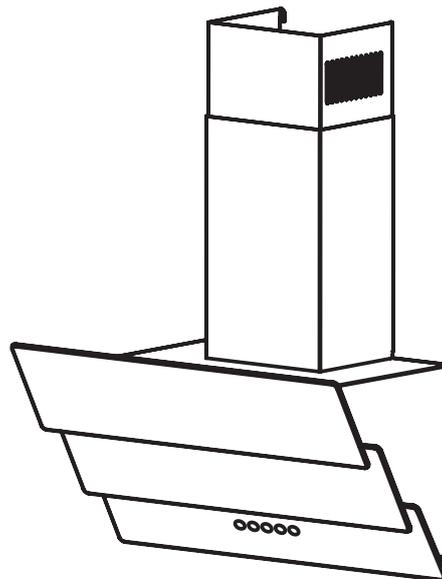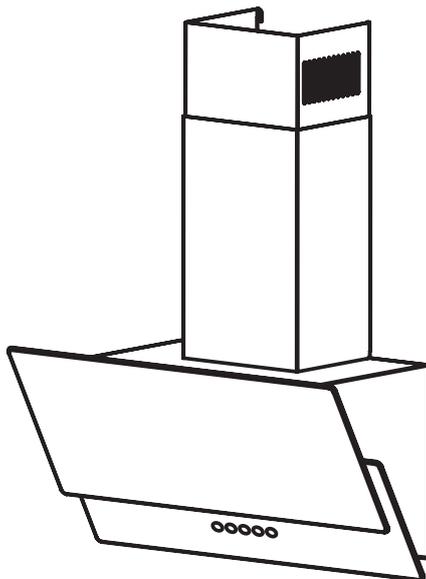

(Дана інструкція об'єднана з технічним паспортом)

*Піраміда ТМ

ОПИС

Дякуємо Вам за придбання витяжки Pyramida!

Витяжки Pyramida надійні і прості в експлуатації. Для забезпечення тривалої і безвідмовної роботи виробу уважно прочитайте цю інструкцію.

Дана інструкція з експлуатації об'єднана з технічним описом, а також містить відомості з установки і монтажу, правила експлуатації і обслуговування виробу.



У зв'язку з тим, що конструкція витяжки постійно вдосконалюється, можливі незначні розбіжності між конструкцією Вашої витяжки та інструкцією з експлуатації, які не впливають на технічні характеристики, безпеку експлуатації та споживчі властивості.

Виріб призначений для витяжної вентиляції побутових кухонних приміщень, що опалюються в зимовий час. Промислова експлуатація виробу, а також використання на підприємствах сфери обслуговування, охорони здоров'я і т.п. не передбачені. Ні за яких обставин не використовуйте витяжку на вулиці!

Дана модель **може бути використана для внутрішньої фільтрації** (рециркуляції повітря всередині приміщення при встановлених вугільних фільтрах).

Виріб оснащений лампами підсвічування. Виріб має мережевий кабель з вилкою і призначений для підключення до однофазної мережі змінного струму з напругою 220-240 В та частотою 50 Гц.

За типом захисту від ураження електричним струмом виріб відноситься до приладів класу I; по ДСТУ EN 14-2:2015/Зміна №2:2015/Поправка №1:2015 – до категорії I та обладнаний заземлюючим дротом у складі мережевого кабелю.

За типом захисту від доступу до небезпечних частин і проникнення води витяжка, змонтована з повітропроводом, відноситься до приладів класу IP20.

Вид кліматичного виконання виробу – УХЛ4.2 за ГОСТ 15150-69. Виріб дозволяється експлуатувати при температурі навколишнього повітря в межах від +1 °С до +45 °С. Зберігати виріб необхідно у вентилязованому приміщенні при температурі від 0° С до +50°С і відносній вологості повітря не більше 90% в упаковці виробника.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Термін служби виробу: 7 років.


Інформація з транспортування.



Обережно, крихке.



Необхідно берегти вантаж від вологи.



Дотримання вертикального положення при транспортуванні.



Не затискати.



Дотримуватись межі кількості ярусів на штабелі.



Особлива утилізація продукції.



Вторинна переробка упаковки.



076


Виріб відповідає вимогам технічних регламентів: електромагнітної сумісності обладнання по ДСТУ EN 14-1:2014, ДСТУ EN 14-2:2015/Зміна №2:2015/Поправка №1:2015, ДСТУ EN 61000-3-2:2015/Зміна №1:2015/Зміна №2:2015, ДСТУ EN 61000-3-3:2015; безпеці низьковольтного електричного обладнання по ДСТУ ІЕС 60335-2-31:2006.



Представлена продукція ТМ PYRAMIDA відповідає вимогам ТР ТЗ 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТЗ 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

Дата виготовлення та серійний номер вказані на виробі та упаковці.

КОНСТРУКЦІЯ ВИТЯЖКИ ND 835

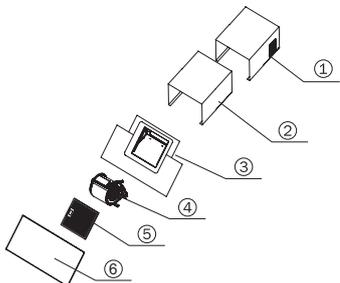

Конструкція витяжки:

- 1 – Верхній декоративний короб
- 2 – Нижній декоративний короб
- 3 – Корпус витяжки з панеллю керування
- 4 – Двигун
- 5 – Жировий фільтр
- 6 – Декоративна панель


У комплект поставки входять:

- витяжка – 1 шт.
- пульт ДУ – 1 шт.
- планка монтажна – 1 шт.
- адаптер повітропроводу 150/120 – 1 шт.
- комплект монтажний – 1 шт.
- інструкція з експлуатації – 1 шт.
- гарантійне свідоцтво – 1 шт.
- коробка пакувальна – 1 шт.

Технічні характеристики:

Модель	ND 835
Напруга мережі, В	220-240
Частота, Гц	50
Номінальний струм, А	0,63
Тип управління	Електронне (сенсорне)
Кількість моторів, шт.	1
Потужність двигуна, Вт	140
Загальна потужність, Вт	144
Продуктивність, м ³ /год	750 – вільний вихід потоку повітря. 420 – згідно стандарту UNE EN 61591.
Рівень шуму, дБ	Дані у мікрофіші (Технічна інформація)
Кількість жирових фільтрів (алюмінієвіп'ятишарові), шт.	1
Кількість світлодіодних ламп (4 Вт), шт.	1
Діаметр повітропроводу, мм	150/120
Габаритні розміри (ШxГxВ), мм	600x355x(660-960)
Маса, кг	9,3
Колір	Білий / Чорний

КОНСТРУКЦІЯ ВИТЯЖКИ ND 855

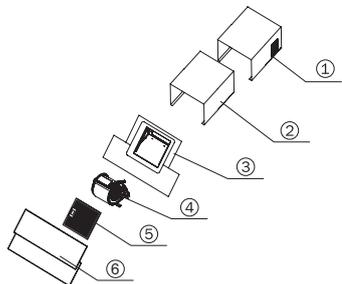

Конструкція витяжки:

- 1 – Верхній декоративний короб
- 2 – Нижній декоративний короб
- 3 – Корпус витяжки з панеллю керування
- 4 – Двигун
- 5 – Жировий фільтр
- 6 – Декоративна панель

У комплект поставки входять:

- витяжка – 1 шт.
- пульт ДУ – 1 шт.
- планка монтажна – 1 шт.
- адаптер повітропроводу 150/120 – 1 шт.
- комплект монтажний – 1 шт.
- інструкція з експлуатації – 1 шт.
- гарантійне свідоцтво – 1 шт.
- коробка пакувальна – 1 шт.

Технічні характеристики:

Модель	ND 855
Напруга мережі, В	220-240
Частота, Гц	50
Номінальний струм, А	0,63
Тип управління	Електронне (сенсорне)
Кількість моторів, шт.	1
Потужність двигуна, Вт	140
Загальна потужність, Вт	144
Продуктивність, м ³ /год	750 – вільний вихід потоку повітря. 420 – згідно стандарту UNE EN 61591.
Рівень шуму, дБ	Дані у мікрофіші (Технічна інформація)
Кількість жирових фільтрів (алюмінієвіп'ятишарові), шт.	1
Кількість світлодіодних ламп (4 Вт), шт.	1
Діаметр повітропроводу, мм	150/120
Габаритні розміри (ШxГxВ), мм	600x355x(660-960)
Маса, кг	9,6
Колір	Білий / Чорний

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ



УВАГА

Однофазна мережа, до якої підключається виріб, повинна відповідати чинним нормам. Підключення необхідно здійснювати через автоматичний вимикач, вбудований у стаціонарну проводку на Вашому електричному щитку.

Всі дії, пов'язані з підключенням, налаштуванням, обслуговуванням і ремонтом виробу, а також заміну ламп виконувати тільки при вимкненій напрузі мережі! Для цього необхідно відключити електричний вимикач на Вашому щитку або витягти вилку з розетки. Не тягніть вилку за провід! Не затискайте і не натягуйте мережевий кабель.

Заборонено використовувати подовжувачі та перехідники. Виробник витяжки не несе відповідальності за поломки чи займання, які сталися через використання трійників і подовжувачів. Для заміни пошкодженого мережевого кабелю виробу викликайте фахівця сервісного центру.

Перед установкою необхідно переконатися у відсутності видимих пошкоджень крильчатки, корпусу витяжки, а також у відсутності в проточній частині корпусу сторонніх предметів, які можуть пошкодити лопаті крильчатки. Якщо у Вас є сумніви в тому, що витяжка не пошкоджена і повністю укомплектована, зв'яжіться з продавцем негайно.

Забороняється використовувати виріб не за призначенням і піддавати будь-яким модифікаціям і переробкам.

Виріб не призначений для використання дітьми або особами зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду використання витяжки, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні знаходитися під контролем дорослих для недопущення ігор із виробом.

Повітря, яке перекачується витяжкою, не повинно містити пил та інші тверді домішки, а також липкі речовини і волокнисті матеріали. Забороняється використовувати виріб у присутності займистих речовин або їх парів, таких як спирт, бензин, інсектициди і т.п.

Не закривайте і не затуляйте вивідний отвір виробу, щоб не заважати оптимальному проходженню повітря. Не зменшуйте діаметр повітропроводу менше 120 мм.

Не сідайте на виріб та не кладіть на нього будь-які предмети.

Забороняється вшати на декоративний рейлінг будь-які предмети. Це може призвести до їх займання в процесі приготування або пошкодження самого рейлінгу важкими предметами.

Не готуйте під витяжкою страви типу фламбе (страви, що поливаються алкогольними напоями та запалюються). Слідкуйте, щоб під час приготування їжі під увімкненою витяжкою не відбулося займання олії. Пам'ятайте, що повторне використання олії збільшує ймовірність її самозаймання.

Не залишайте без нагляду увімкнену витяжку на довгий час.

Після тривалого функціонування витяжки не торкайтеся ламп освітлення – вони гарячі. При заміні ламп освітлення необхідно відключити виріб від електричної мережі.

Не торкайтеся поверхні витяжки мокрими руками.

Регулярно очищуйте жирові фільтри. Не знімайте жирові фільтри, коли витяжка працює.

У разі виникнення нестандартної ситуації і поломок від'єднайте виріб від мережі і зверніться до сервісного центру, адреса і телефон якого зазначені в гарантійному талоні.

Якщо Ви вирішили, що виріб більше не годиться до експлуатації, зробіть його непридатним до використання: відключіть від електричної мережі, обріжте кабель живлення, зніміть потенційно небезпечні частини (це особливо важливо для безпеки дітей, які можуть грати з непотрібними або викинутими речами).



По закінченні терміну служби виріб підлягає окремій утилізації. Не викидайте виріб разом із міськими відходами.

При недотриманні викладених вимог виробник не несе відповідальності за можливі несправності.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

- ⊗ Не під'єднуйте повітропровід витяжки до димарів печей і газових приладів, призначених для нагріву води та обігріву приміщень, у вентиляційні канали, призначені для інших пристроїв – це може привести до порушення вентиляції приміщення і нанесення збитку здоров'ю людей.
- ⊗ Не перевіряйте тягу витяжки, яка працює, за допомогою факела або відкритого вогню – це може призвести до пожежі.
- ⊗ Не запалюйте конфорки газової плити без посуду (наприклад, для обігріву приміщення). Використання відкритого вогню може бути небезпечним і пошкодити пластмасові деталі витяжки або викликати займання.
- ⊗ Забороняється зміна конструкції витяжки та інші втручання у виріб осіб, не уповноважених виробником на гарантійний ремонт – це може привести до порушення роботи витяжки і зниження рівня безпеки витяжки для здоров'я людей.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ МОНТАЖІ





УВАГА

Перед початком монтажу виробу необхідно знеструмити електричну мережу!


Мінімальна відстань між варильною поверхнею і нижньою площиною витяжки повинна бути:

- не менше – 450 мм для електричної плити;
- не менше – 550 мм для газової плити.


За наявності в кімнаті печі, газового котла або колонки необхідно враховувати, що під час роботи витяжка забиратиме повітря з приміщення, необхідне для горіння. Це стосується також приміщень з герметичними вікнами та дверима.

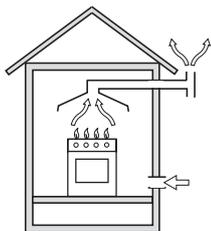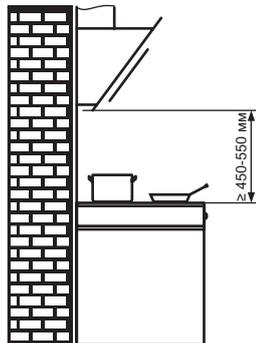

Пряма витяжка

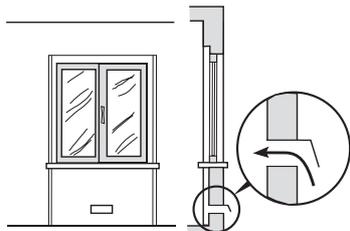

Приклад забезпечення притоку повітря

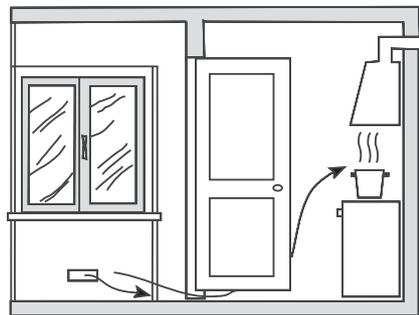

Забезпечення необхідного зазору між дверима приміщення та порогом для вільного проходження приливної повітря

Для безпечної роботи витяжки в замкнутому просторі необхідно забезпечити додаткове надходження повітря ззовні (відкрита квартира в іншій кімнаті, відчинені двері на кухню або спеціально обладнана вентиляція).

При використанні повітропроводу, що складається з кількох частин, кожна наступна частина повинна бути розташована зовні щодо попередньої.

У випадку комплектації витяжки електричним кабелем без вилки необхідно знеструмити електричну мережу і виконати підключення витяжки до електричної мережі згідно з наступною схемою:

КОРИЧНЕВИЙ провід = L («live», «фаза»)
БЛАКИТНИЙ провід = N («neutral», «нуль»)
ЖОВТО-ЗЕЛЕНИЙ = E («earth», «земля»)


Не забувайте включити витяжку, як тільки Ви починаєте користуватися плитою або варильною панеллю. Це необхідно для нормальної вентиляції кухні.

Для повної вентиляції необхідно вимкати витяжку не раніше ніж через 15 хвилин після закінчення процесу приготування їжі.

Дана модель витяжки постачається с пультом дистанційного управління (ДУ). Тому нею можете управляти, не тільки з сенсорної панелі на самій витяжці, а й з пульта ДУ.

Коли витяжка підключається до електромережі, вона подає звуковий сигнал.

Управління за допомогою сенсорної панелі

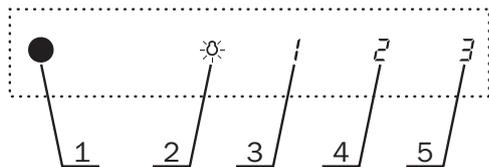

1. Приймач сигналу від пульта ДУ.
2. Увімкнути або вимкнути підсвічування.
3. Увімкнути або вимкнути низьку швидкість вентилятора.
4. Увімкнути або вимкнути середню швидкість вентилятора.
5. Увімкнути або вимкнути високу швидкість вентилятора.

Для увімкнення витяжки необхідно доторкнутись до

сенсору режиму швидкості, що ви обрали. При цьому підсвітиться сенсор обраної вами швидкості. Перемикання режимів швидкостей може виконуватись у довільній послідовності, шляхом дотику до відповідних сенсорів: «3», «4», «5». Увімкнення/вимкнення підсвічування витяжки виконується дотиком до сенсора «2».


Для вимкнення витяжки необхідно повторно доторкнутись до активного сенсору швидкості. При цьому мотор витяжки зупиниться, і підсвічування сенсору режиму швидкості погасне.

Щоб активувати таймер, повторно доторкніться й утримуйте сенсор активної швидкості декілька секунд. При цьому підсвічування сенсора почне блимати. Витяжка буде працювати протягом 15 хвилин на обраній вами швидкості, після чого вимкнеться автоматично. Щоб відмінити таймер потрібно доторкнутись до будь-якого сенсору швидкості.

Максимальний безперервний час роботи витяжки - 4 години. Після цього часу роботи витяжка сама вимкнеться.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Управління за допомогою пульта ДУ

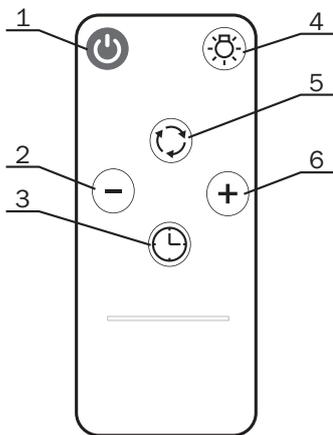

1. Кнопка увімкнення/вимкнення витяжки.
2. Кнопка зменшення швидкості.
3. Кнопка активації Таймера.
4. Кнопка увімкнення/вимкнення підсвічування.
5. Кнопка активації режиму Вентиляції.
6. Кнопка збільшення швидкості.



УВАГА

Перед початком експлуатації видаліть ізоляційну плівку між елементом живлення та контактами пульта ДУ.

Щоб ввімкнути витяжку, натисніть на пульті ДУ кнопку . Витяжка готова до роботи, при цьому двигун не працює (режим standby).

Натискаючи кнопку  ви збільшуєте швидкість роботи витяжки, А натискаючи кнопку  – зменшуєте.

Щоб вимкнути працюючу витяжку натисніть кнопку  ще раз.

Натискаючи на кнопку  ви вмикаєте, або вимикаєте підсвічування.

Активація Таймера. Коли витяжка працює на одній з швидкостей, натисніть один раз кнопку , активується таймер на 15 хвилин. Витяжка вимкнеться через 15 хвилин.

- Якщо під час роботи витяжки з активованою функцією «таймер», змінити швидкість, то функція «таймер» автоматично вимикається.

Кнопкою  вмикається або вимикається режим Вентиляції приміщення. Дана функція забезпечує вентиляцію приміщення протягом 24 годин. Витяжка кожної години вмикається і працює протягом 10 хв.


Керувати пультом дистанційного управління (ДУ) можна на відстані до 3 м.

Оскільки пульт ДУ працює в інфрачервоному діапазоні, то між пультом ДУ і приймачем сигналу на витяжці не повинно бути перешкод.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Заміна елементів живлення.

В пульті використовуються елемент живлення GR2025 на 3 В. Щоб його замінити треба вийняти карман з елементом живлення, як це показано на звороті пульта ДУ.

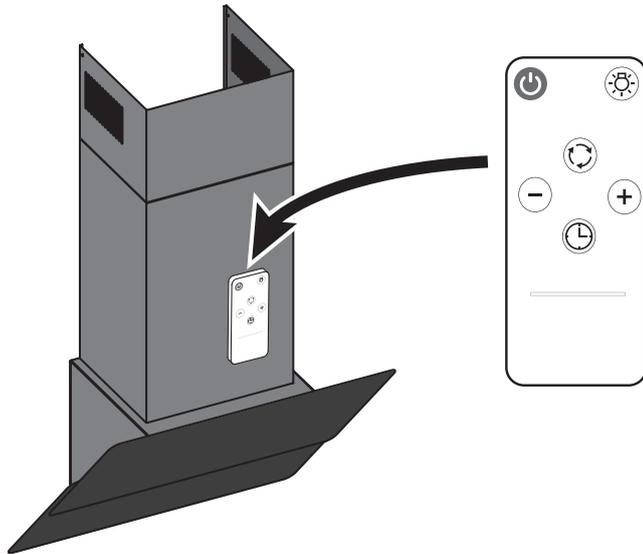

Пульт дистанційного керування обладнано магнітом. Щоб пульт не загубився, коли ним не користуються, його можна закріпити на металевій частині корпусу витяжки.


РЕЖИМ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ

Для роботи витяжки в режимі рециркуляції повітря необхідно:


- при установці не приєднувати витяжку до повітропроводу (адаптер повітропроводу допускається не встановлювати);
- короби повітропроводу встановити так, щоб жалюзі на них не були перекриті;
- встановити у витяжку додаткові вугільні фільтри (2 шт.).

Вугільні фільтри в комплект поставки витяжки не входять і купуються окремо.


Вугільні фільтри не підлягають очищенню та замінюються на нові кожні 3-4 місяці.

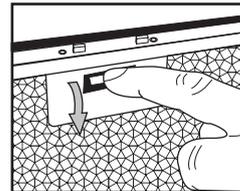


①

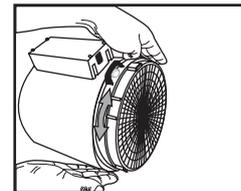

②






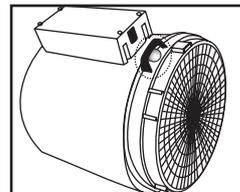


③

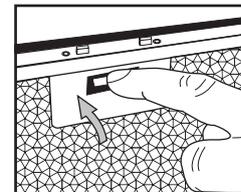

④

УСТАНОВКА ВИТЯЖОК ND 835/ ND 855 НА СТІНУ

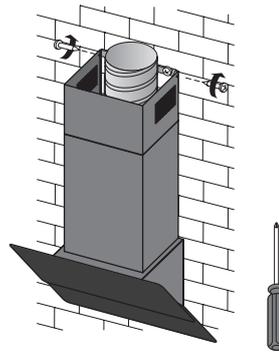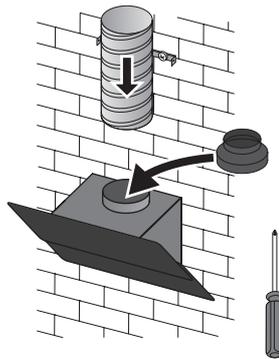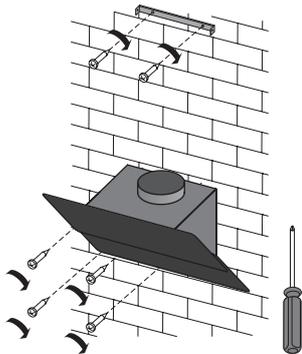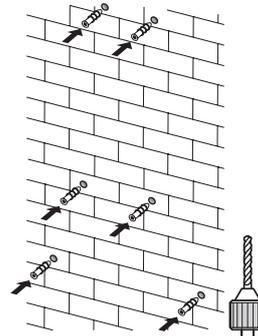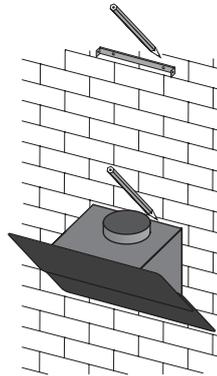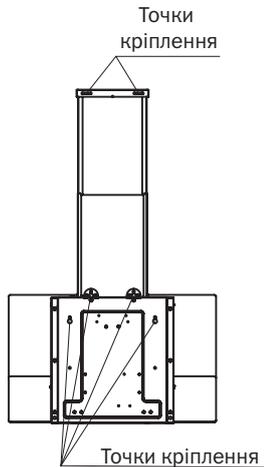

1. Прикріпіть витяжку задньою поверхнею до стіни за допомогою саморізів з дюбелями з монтажного комплекту.
2. Якщо необхідно встановіть адаптер повітропроводу 150/120 мм на витяжку.
3. З'єднайте повітропровод з виходом витяжки або адаптером витяжки. Виведіть інший кінець повітропроводу у вентиляційну шахту. Переконайтеся у відсутності щілин у з'єднаннях.
4. Встановіть коробки повітропроводу і зафіксуйте їх гвинтами з монтажного комплекту.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Під час експлуатації витяжки з метою забезпечення максимальної продуктивності та ефективності її роботи необхідно періодично здійснювати роботи з профілактики та догляду за витяжкою.



УВАГА

При виконанні робіт, пов'язаних із профілактикою та доглядом за витяжкою обов'язково від'єднайте витяжку від електромережі!

Для профілактики **регулярно** виконуйте наступні дії:

- Регулярно видаляйте всі харчові залишки і жир з нижньої поверхні витяжки і алюмінієвих жирових фільтрів. Зайва «зажиреність» може стати причиною займання!
- Протирайте зовнішні поверхні витяжки вологою, віджатою фланелевою серветкою.
- Для догляду за поверхнями з нержавіючої сталі застосуйте спеціальні засоби, що створюють захисну плівку.
- Не застосовуйте абразивні речовини і розчинники.
- Перевіряйте стан повітропроводу витяжки і вентиляційний канал, очищайте їх при необхідності!



УВАГА

Вугільні фільтри ви можете придбати у торгових точках або в авторизованих сервісних центрах.

ЗАМІНА ЛАМП ОСВІТЛЕННЯ



УВАГА

Для заміни ламп звертайтеся в авторизований сервісний центр.

Дана послуга – не є безкоштовною.
На лампи Гарантія не поширюється.

ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ

Витяжка обладнана знімними захисними жировими фільтрами. Фільтри забезпечують поглинання зважених у повітрі часток, тому можуть забруднюватися в залежності від частоти використання витяжки.

З метою забезпечення максимальної продуктивності та ефективності роботи витяжки необхідно регулярно очищати жирові фільтри від забруднень.

Очищення проводиться **кожні 5-6 тижнів** вручну в мильному розчині без сильного механічного впливу або в посудомийній машині.




Збільшення періодичності очищення жирових фільтрів ускладнює всмоктування витяжкою повітря. Це призводить до збільшення навантаження на електродвигун і може вплинути на термін служби витяжки.

Ручне очищення проводиться в наступному порядку:

- зніміть фільтр, попередньо натиснувши на замок фільтру;
- промийте фільтр м'яким засобом або мильним розчином за допомогою губки або м'якої щітки;
- ретельно промийте фільтр теплою водою;
- дочекайтеся повного висихання фільтра;
- встановіть фільтр у витяжку, попередньо натиснувши на замок фільтра.

У разі очищення з використанням посудомийної машини переконайтеся, що до складу використовуваних машиною миючих засобів не входять агресивні речовини, які можуть пошкодити поверхню алюмінієвих деталей фільтра. В посудомийній машині розташовуйте фільтри вертикально, щоб уникнути попадання в них залишків їжі. Перед установкою фільтра у витяжку після очищення в посудомийній машині переконайтеся, що фільтр сухий. **У разі недотримання даних правил фільтр може бути зіпсований!**

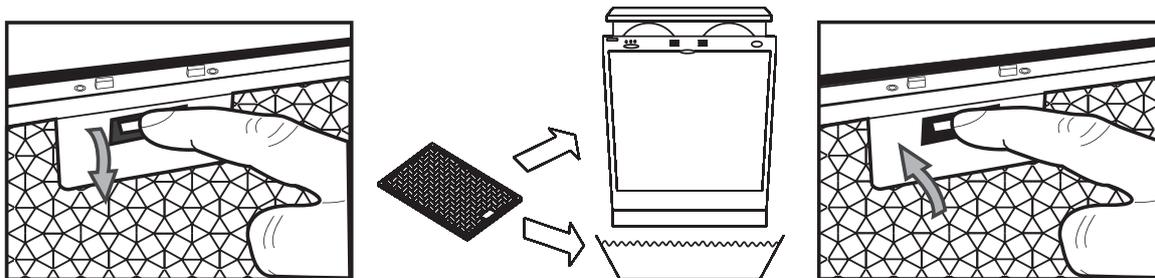

	Перевірити електричні з'єднання	Перевірити чи ввімкнений мотор	Перевірити вимикач лампи (повинен бути ввімкнений)	Перевірити алюмінієвий фільтр (мити 1 раз на 1.5-2 місяця)	Перевірити розетку чи є в ній напруга	Перевірити лампи	Перевірити трубу виходу повітря (повинна бути тяга)	Перевірити вугільний фільтр (заміна проводиться 1 раз на 3-4 місяці)
Витяжка не працює	●	●			●			
Не горить лампа	●		●		●	●		
Зменшилася продуктивність витяжки				●			●	●
Витяжка стала працювати гучніше				●			●	
У режимі рециркуляції слабо виводиться повітря				●				●

Якщо ви не в змозі визначити чи усунути проблему, то Ви можете звернутися в наш Сервісний центр. Запишіть назву моделі, заводський номер (вказаний на табличці,

що знаходиться всередині корпусу витяжки) і дату покупки витяжки, так як ці відомості потрібні Сервісному центру.

ГАРАНТІЯ

Виробник гарантує нормальну роботу виробу протягом 36 місяців з дня продажу через роздрібну торговельну мережу за умови виконання правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації, викладених в цієї інструкції. Якщо Ваша витяжка не працює належним чином, зв'яжіться з сервісним центром, обслуговуючим продукцію ТМ Pyramida і не забудьте повідомити наступну інформацію:

- номер гарантійного свідоцтва;
- модель виробу;
- серійний номер, вказаний на наклейці інформаційної витяжки або в гарантійному талоні;
- опис проблеми.

Претензії не будуть розглянуті без гарантійного свідоцтва з датою продажу та штампом організації торгівлі. При покупці виробу настійно вимагайте, щоб гарантійне свідоцтво було правильно заповнено.

Гарантійне обслуговування не проводиться в наступних випадках:

- при недотриманні правил, зазначених в керівництві;
- при зменшенні діаметру повітропроводу менше 120 мм;
- за наявності перешкод для вільного проходження повітря від витяжки до виходу вентиляційного каналу;
- при неправильному монтажі, у випадку відкриття електромонтажної розподільчої колодки, при заміні мережевого кабелю;
- при невідповідності живильної електричної мережі параметрам, встановленим виробником;
- при наявності механічних або інших пошкоджень обладнання з-за недбалого поводження;
- при встановленні витяжки нижче ніж 45 см для електричної плити, та 55 см для газової плити.



Вытяжки кухонные бытовые

ND 835
ND 855

pyramida*

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

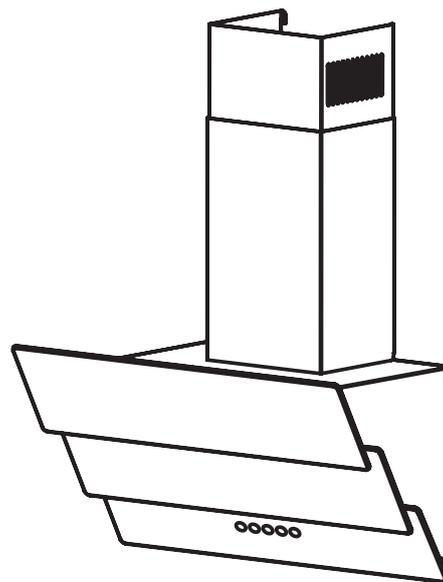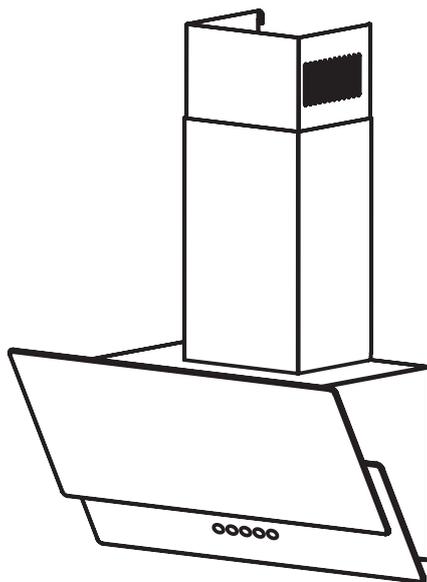

(Данная инструкция объединена с техническим паспортом)

*Пирамида ТМ

ОПИСАНИЕ

Благодарим Вас за приобретение вытяжки Pyramida!

Вытяжки Pyramida надежны и просты в эксплуатации. Для обеспечения долгой и безотказной работы изделия внимательно прочитайте данное руководство.

Данное руководство по эксплуатации объединено с техническим описанием, а также содержит сведения по установке и монтажу, правила эксплуатации и обслуживания изделия.



В связи с тем, что устройство вытяжки постоянно совершенствуется, возможны незначительные расхождения между конструкцией Вашей вытяжки и инструкцией по эксплуатации, не влияющие на технические характеристики, безопасность эксплуатации и потребительские свойства.

Изделие предназначено для вытяжной вентиляции бытовых кухонных помещений, отапливаемых в зимнее время. Промышленная эксплуатация изделия, а также использование на предприятиях сферы обслуживания, здравоохранения и т.п. не предусмотрены. Ни при каких обстоятельствах не используйте вытяжку на улице!

Данная модель **может быть использована для внутренней фильтрации** (рециркуляции воздуха внутри помещения при установленных угольных фильтрах).

Изделие оснащено лампами подсветки. Изделие имеет сетевой кабель с вилкой и предназначено для подключения к однофазной сети переменного тока с напряжением 220-240 В и частотой 50 Гц.

По типу защиты от поражения электрическим током изделие относится к приборам класса I; по ДСТУ EN 14-2: 2015 / Изменение №2: 2015 / Поправка №1: 2015 – к категории I и оборудовано заземляющим проводом в составе сетевого кабеля.

По типу защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды вытяжка, смонтированная с воздухопроводом, относится к приборам класса IP20.

Вид климатического исполнения изделия – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69. Изделие разрешается эксплуатировать при температуре окружающего воздуха в пределах от +1 °С до +45 °С. Хранить изделие необходимо в вентилируемом помещении при температуре от 0 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 90% в упаковке производителя.

Оборудование отвечает требованиям Технического регламента ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

Срок службы изделия: 7 лет.


Информация по транспортировке.



Осторожно, хрупкое.



Необходимо беречь груз от влаги.



Соблюдение вертикального положения при транспортировке.



Не зажимать.



Соблюдать предел количества ярусов на штабеле.



Особая утилизация продукции.



Вторичная переработка упаковки.




Изделие соответствует требованиям технических регламентов: электромагнитной совместимости оборудования по ДСТУ EN 14-1: 2014, ДСТУ EN 14-2: 2015 / Изменение №2: 2015 / Поправка №1: 2015, ДСТУ EN 61000-3-2: 2015 / Изменение №1: 2015 / Изменение №2: 2015, ДСТУ EN 61000-3-3: 2015; безопасности низковольтного электрического оборудования по ДСТУ IEC 60335-2-31:2006.



Представленная продукция ТМ PYRAMIDA соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Дата изготовления и серийный номер указаны на изделии и упаковке.

КОНСТРУКЦИЯ ВЫТЯЖКИ ND 835

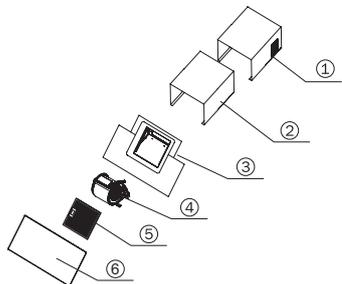

Конструкция вытяжки:

- 1 – Верхний декоративный короб
- 2 – Нижний декоративный короб
- 3 – Корпус вытяжки с панелью управления
- 4 – Двигатель
- 5 – Жировой фильтр
- 6 – Декоративная панель


В комплект поставки входят:

- вытяжка – 1 шт.
- пульт ДУ – 1 шт.
- планка монтажная – 1 шт.
- адаптер воздуховода 150/120 – 1 шт.
- комплект монтажный – 1 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- гарантийное свидетельство – 1 шт.
- коробка упаковочная – 1 шт.

Технические характеристики:

Модель	ND 835
Напряжение сети, В	220-240
Частота, Гц	50
Номинальный ток, А	0,63
Тип управления	Электронный (сенсорный)
Количество моторов, шт.	1
Мощность двигателя, Вт	140
Общая мощность, Вт	144
Производительность, м ³ /ч	750 – свободный выход потока воздуха. 420 – согласно стандарта UNE EN 61591.
Уровень шума, дБ	Данные в микрофиле (Техническая информация)
Количество жировых фильтров (алюминиевые пятислойные), шт.	1
Количество светодиодных ламп (4 Вт), шт.	1
Диаметр воздуховода, мм	150/120
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм	600x355x(660-960)
Масса, кг	9,3
Цвет	Белый / Черный

КОНСТРУКЦИЯ ВЫТЯЖКИ ND 855

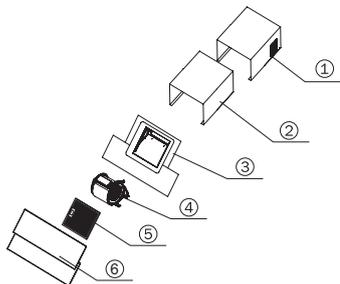

Конструкция вытяжки:

- 1 – Верхний декоративный короб
- 2 – Нижний декоративный короб
- 3 – Корпус вытяжки с панелью управления
- 4 – Двигатель
- 5 – Жировой фильтр
- 6 – Декоративная панель

В комплект поставки входят:

- вытяжка – 1 шт.
- пульт ДУ – 1 шт.
- планка монтажная – 1 шт.
- адаптер воздуховода 150/120 – 1 шт.
- комплект монтажный – 1 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- гарантийное свидетельство – 1 шт.
- коробка упаковочная – 1 шт.

Технические характеристики:

Модель	ND 855
Напряжение сети, В	220-240
Частота, Гц	50
Номинальный ток, А	0,63
Тип управления	Электронный (сенсорный)
Количество моторов, шт.	1
Мощность двигателя, Вт	140
Общая мощность, Вт	144
Производительность, м ³ /ч	750 – свободный выход потока воздуха. 420 – согласно стандарта UNE EN 61591.
Уровень шума, дБ	Данные в микрофисе (Техническая информация)
Количество жировых фильтров (алюминиевые пятислойные), шт.	1
Количество светодиодных ламп (4 Вт), шт.	1
Диаметр воздуховода, мм	150/120
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм	600x355x(660-960)
Масса, кг	9,3
Цвет	Белый / Черный

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Однофазная сеть, к которой подключается изделие, должна соответствовать действующим нормам. Подключение необходимо осуществлять через автоматический выключатель, встроенный в стационарную проводку на Вашем электрическом щитке.

Все действия, связанные с подключением, настройкой, обслуживанием и ремонтом изделия, а также замену ламп производить только при снятом напряжении сети! Для этого необходимо отключить электрический выключатель на Вашем щитке или вытащить вилку из розетки. Не тяните вилку за провод! Не пережимайте и не натягивайте сетевой кабель.

Запрещено использование удлинителей и переходников. Производитель вытяжки не несет ответственности за поломки или возгорания, произошедшие из-за использования тройников и удлинителей. Для замены поврежденного сетевого кабеля изделия вызывайте специалиста из сервисного центра.

Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений крыльчатки, корпуса вытяжки, а также в отсутствии в проточной части корпуса посторонних предметов, которые могут повредить лопасти крыльчатки. Если у Вас есть сомнения в том, что вытяжка не повреждена и полностью укомплектована, свяжитесь с продавцом немедленно.

Запрещается использовать изделие не по назначению и подвергать каким-либо модификациям и доработкам.

Изделие не предназначено для использования детьми или лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них

жизненного опыта использования вытяжки, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем взрослых для недопущения игр с изделием.

Перекачиваемый воздух не должен содержать пыли и других твердых примесей, а также липких веществ и волокнистых материалов. Запрещается использовать изделие в присутствии воспламеняемых веществ или их паров, таких как спирт, бензин, инсектициды и т.п.

Не закрывайте и не загораживайте всасывающее и выпускное отверстие изделия, чтобы не мешать оптимальному прохождению воздуха. Не уменьшайте диаметр воздуховода менее 120 мм.

Не садитесь на изделие и не кладите на него какие-либо предметы.

Запрещается вешать на декоративный рейлинг какие-либо предметы. Это может привести к их воспламенению в процессе приготовления пищи или повреждению самого рейлинга тяжелыми предметами.

Под вытяжкой не должно происходить приготовление блюд типа фламбе (блюда, которые поливаются алкогольным напитком и поджигаются). Следите, чтобы во время приготовления пищи под работающей вытяжкой не происходило возгорание масла. Помните, что повторное использование масла увеличивает вероятность его самовоспламенения.

Не оставляйте без присмотра работающую вытяжку на долгое время.

После длительного функционирования вытяжки не прикасайтесь к лампам освещения – они горячие. При замене ламп освещения необходимо отключить изделие от электрической сети.

Не касайтесь поверхности вытяжки мокрыми руками.

Регулярно очищайте жировые фильтры. Не снимайте жировые фильтры при работающей вытяжке.

При возникновении нестандартной ситуации и поломок отключите изделие от сети и обратитесь в сервисный центр, адрес и телефон которого указаны в гарантийном талоне.

Если Вы решили, что изделие больше не годится к эксплуатации, сделайте его непригодным к использованию: отключите от электрической сети, обрежьте кабель питания, снимите потенциально опасные части (это особенно важно для безопасности детей, которые могут играть с неиспользуемыми или выброшенными изделиями).



По окончании срока службы изделие подлежит отдельной утилизации. Не выбрасывайте изделие вместе с неотсортированными бытовыми отходами.

При несоблюдении данного руководства производитель не несет ответственности за возможные неисправности.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

- ⊗ Не выводите воздуховод вытяжки в дымоходы печей и газовых приборов, предназначенных для нагрева воды и обогрева помещений, в вентиляционные каналы, предназначенные для других устройств – это может привести к нарушению вентиляции помещения и нанесению ущерба здоровью людей.
- ⊗ Не проверяйте тягу работающей вытяжки с помощью факела или открытого огня – это может привести к пожару.
- ⊗ Не зажигайте конфорки газовой плиты без посуды (например, для обогрева помещения). Использование открытого огня может быть опасным и повредить пластмассовые детали вытяжки или вызвать возгорание.
- ⊗ Запрещается изменение конструкции вытяжки и прочие вмешательства в изделие лиц, не уполномоченных производителем на гарантийный ремонт – это может привести к нарушению работы вытяжки и снижению уровня безопасности вытяжки для здоровья людей.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ




ВНИМАНИЕ


Перед началом монтажа изделия необходимо обесточить электрическую сеть!

Минимальное расстояние между варочной поверхностью и нижней плоскостью вытяжки должно быть:


- не менее 450 мм для электрической плиты;
- не менее 550 мм для газовой плиты.

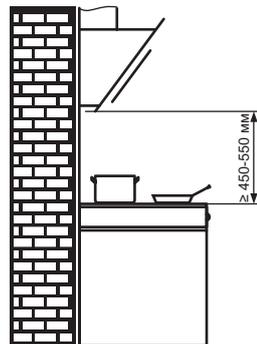


При наличии в комнате печи, газового котла или колонки необходимо учитывать, что во время работы вытяжка забирает из помещения воздух, необходимый для горения. Это относится также к помещению с герметичными окнами и дверями.

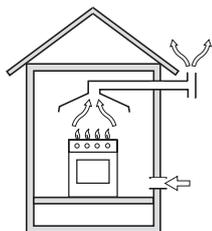

Прямая вытяжка

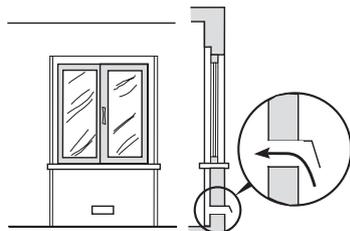

Пример обеспечения притока воздуха

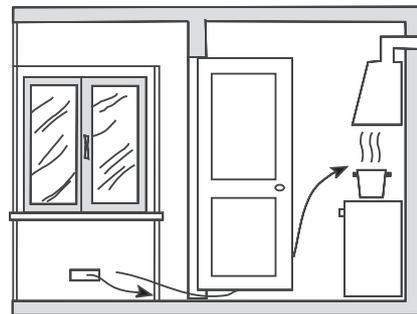

Обеспечение необходимого зазора между дверью помещения и порогом для свободного прохода приточного воздуха

Для обеспечения безопасной работы вытяжки в замкнутом пространстве должен быть обеспечен дополнительный приток воздуха извне (открытая форточка в другой комнате, открытая дверь на кухню или специально оборудованная приточная вентиляция).

При использовании воздуховода, состоящего из нескольких частей, каждая следующая часть должна быть расположена снаружи относительно предыдущей.

В случае комплектации вытяжки электрическим кабелем без вилки необходимо обесточить электрическую сеть и произвести подключение вытяжки к электрической сети согласно следующей схеме:

КОРИЧНЕВЫЙ провод = L («live», «фаза»)

ГОЛУБОЙ провод = N («neutral», «ноль»)

ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ = E («earth», «земля»)


Не забывайте включать вытяжку, как только Вы начинаете пользоваться плитой или варочной панелью. Это необходимо для нормальной вентиляции кухни.

Для полной вентиляции необходимо выключать вытяжку не ранее чем через 15 минут после окончания процесса приготовления пищи.

Данная модель вытяжки поставляется с пультом дистанционного управления (ДУ). Поэтому ею можно управлять, не только с сенсорной панели на самой вытяжке, но и с пульта ДУ.

Когда вытяжка подключается к электросети, она подает звуковой сигнал.

Управление с помощью сенсорной панели

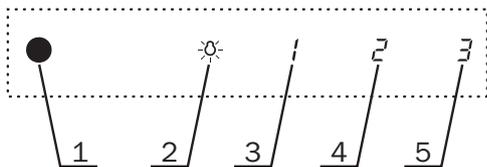

1. Приемник сигнала пульта ДУ.
2. Включить или выключить подсветку.
3. Включить или выключить низкую скорость вентилятора.
4. Включить или выключить среднюю скорость вентилятора.
5. Включить или выключить высокую скорость вентилятора.

Для включения вытяжки необходимо прикоснуться к сенсору режима скорости которую вы выбрали. При этом подсветится сенсор выбранной вами скорости. Пере-


ключение режимов скоростей может выполняться в произвольной последовательности, путем прикосновения к соответствующим сенсорам: «3», «4», «5». Включение / выключение подсветки вытяжки выполняется прикосновением к сенсору «2».

Для отключения вытяжки необходимо повторно прикоснуться к активному сенсору скорости. При этом мотор вытяжки остановится, и подсветка сенсора режима скорости погаснет.

Для включения таймера повторно прикоснитесь и удерживайте сенсор активной скорости несколько секунд. При этом подсветка сенсора начнет мигать. Вытяжка будет работать в течение 15 минут на выбранной вами скорости, после чего выключится автоматически. Чтобы отменить таймер нужно прикоснуться к любому сенсору скорости.

Максимальное непрерывное время работы вытяжки – 4 часа. После этого времени работы вытяжка сама выключится.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

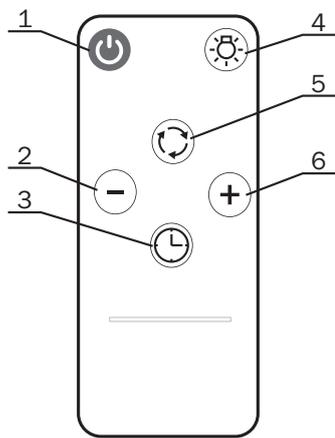

1. Кнопка включения / выключения вытяжки.
2. Кнопка уменьшения скорости.
3. Кнопка активации Таймера.
4. Кнопка включения / выключения подсветки.
5. Кнопка активации режима Вентиляции.
6. Кнопка увеличения скорости.



ВНИМАНИЕ

Управление с помощью пульта ДУ

Перед началом эксплуатации удалите изоляционную пленку между элементом питания и контактами пульта ДУ.

Чтобы включить вытяжку, нажмите на пульте ДУ кнопку



. Вытяжка готова к работе, при этом двигатель не работает (режим standby).

Нажимая кнопку  вы увеличиваете скорость работы

вытяжки, а нажимая кнопку  – уменьшаете.

Чтобы выключить работающую вытяжку нажмите кнопку  еще раз.

Нажимая на кнопку  вы включаете или выключаете подсветку.

Активация Таймера. Когда вытяжка работает на одной

из скоростей, нажмите один раз кнопку , активируется таймер на 15 минут. Вытяжка выключится через 15 минут.

- Если во время работы вытяжки с активированной функцией «таймер», сменить скорость, то функция «таймер» автоматически выключается.

Кнопкой  включается или выключается режим вентиляции помещения. Данная функция обеспечивает вентиляцию помещения в течение 24 часов. Вытяжка каждый час включается и работает в течение 10 мин.


Управлять пультом дистанционного управления (ДУ) можно на расстоянии до 3 м.

Поскольку пульт ДУ работает в инфракрасном диапазоне, то между пультом ДУ и приемником сигнала на вытяжке не должно быть препятствий.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Замена элементов питания.

В пульте используются элемент питания GR2025 на 3 В. Чтобы его заменить надо вынуть карман с элементом питания, как это показано на обороте пульта ДУ.

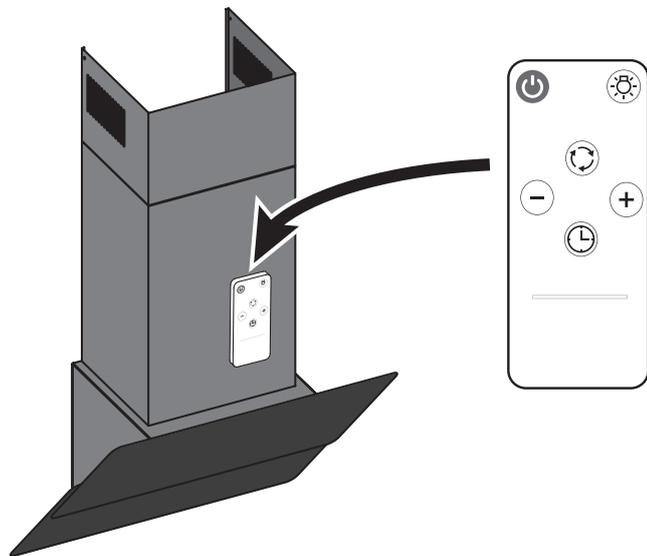

Пульт дистанционного управления оснащен магнитом.

Чтобы пульт не потерялся, когда им не пользуются, его можно закрепить на металлической части корпуса вытяжки.


РЕЖИМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ

Для работы вытяжки в режиме рециркуляции воздуха необходимо:







- при установке не подсоединять вытяжку к воздуховоду (адаптер воздуховода допускается не устанавливать);
- коробка воздуховода установить так, чтобы жалюзи на них не были перекрыты;
- установить в вытяжку дополнительные угольные фильтры (2 шт.).

Угольные фильтры в комплект поставки вытяжки не входят и приобретаются отдельно.

Угольные фильтры не подлежат очистке и заменяются на новыми каждые 3-4 месяца.

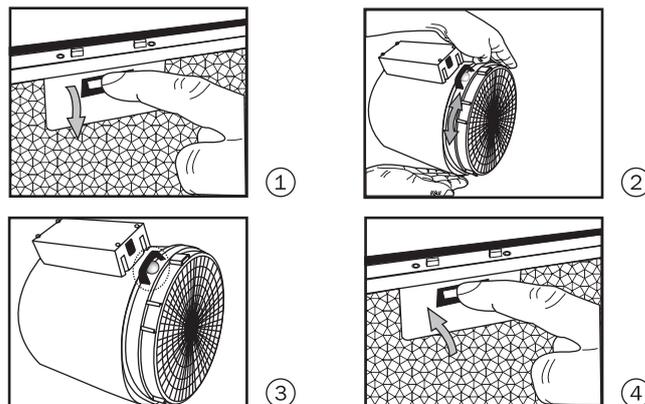

УСТАНОВКА ВЫТЯЖЕК ND 835/ ND 855 НА СТЕНУ

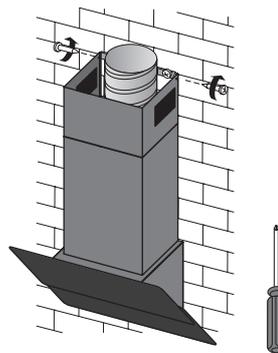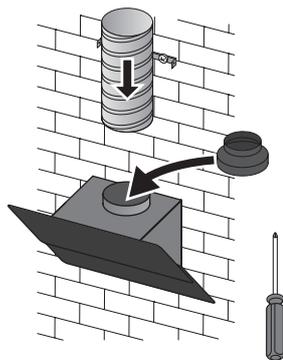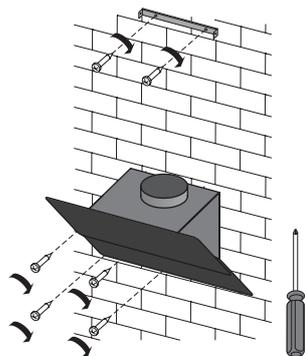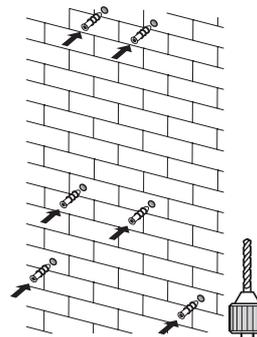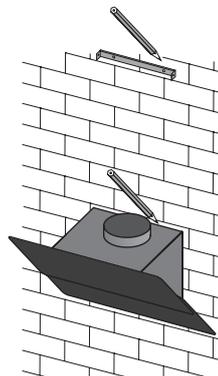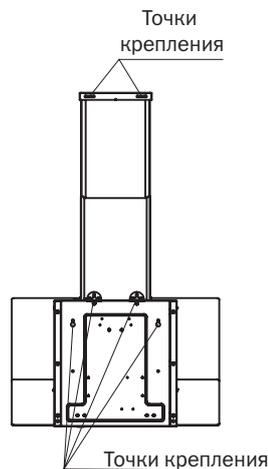

1. Прикрепите вытяжку задней поверхностью к стене при помощи саморезов с дюбелями из монтажного комплекта.
2. Если необходимо установите адаптер воздуховода 150/120 мм на вытяжку.
3. Соедините воздуховод с выходом вытяжки или адаптером вытяжки. Выведите другой конец воздуховода в вентиляционную шахту. Убедитесь в отсутствии щелей в соединениях.
4. Установите короба воздуховода и зафиксируйте их винтами из монтажного комплекта.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

В ходе эксплуатации вытяжки с целью обеспечения максимальной производительности и эффективности ее работы необходимо периодически производить работы по профилактике и уходу за вытяжкой.



ВНИМАНИЕ

При выполнении работ, связанных с профилактикой и уходом за вытяжкой обязательно отключите вытяжку от электросети!

При профилактике **регулярно** выполняйте следующие действия:

- Регулярно удаляйте все пищевые остатки и жир с нижней поверхности вытяжки и алюминиевых жировых фильтров. Излишняя «зажиренность» может стать причиной воспламенения!
- Протирайте внешние поверхности вытяжки влажной, хорошо отжатой фланелевой салфеткой.
- Для ухода за поверхностями из нержавеющей стали применяйте специальные средства, создающие защитную пленку.
- Не применяйте абразивные вещества и растворители.
- Проверяйте состояние воздуховода вытяжки и вентиляционный канал, очищайте их при необходимости!



ВНИМАНИЕ

Угольные фильтры вы можете приобрести в торговых точках или в авторизованных сервисных центрах.

ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ



ВНИМАНИЕ

Для замены ламп обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Данная услуга – не является бесплатной.
На лампы гарантия не распространяется.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ




Вытяжка оборудована съемными защитными жировыми фильтрами. Фильтры обеспечивают поглощение взвешенных в воздухе частиц, поэтому могут загрязняться в зависимости от частоты использования вытяжки.

С целью обеспечения максимальной производительности и эффективности работы вытяжки необходимо регулярно очищать жировые фильтры от загрязнений.

Очистка производится **каждые 5-6 недель** вручную в мыльном растворе без сильного механического воздействия или в посудомоечной машине.



Увеличение периодичности очистки жировых фильтров затрудняет всасывание вытяжкой воздуха. Это приводит к увеличению нагрузки на электродвигатель и может повлиять на срок службы вытяжки.

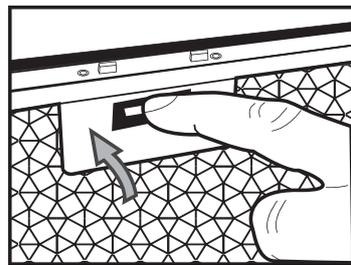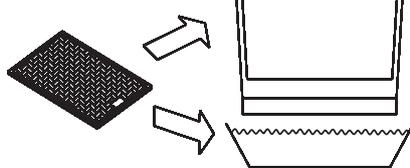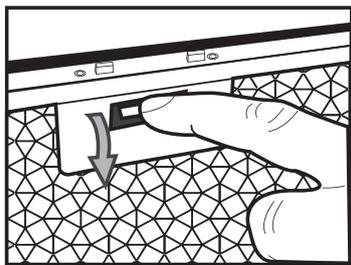

Ручная очистка производится в следующем порядке:

- снимите фильтр, предварительно нажав на замок фильтра;
- промойте фильтр моющим средством или мыльным раствором с помощью губки или мягкой щетки;
- тщательно промойте фильтр теплой водой;
- дождитесь полного высыхания фильтра;
- установите фильтр в вытяжку, предварительно нажав на замок фильтра.

В случае очистки с использованием посудомоечной машины убедитесь, что в состав используемых машиной моющих средств не входят агрессивные вещества, которые могут повредить поверхность алюминиевых деталей фильтра. В посудомоечной машине располагайте фильтры вертикально во избежание попадания в них остатков пищи. Перед установкой фильтра в вытяжку после очистки в посудомоечной машине убедитесь, что фильтр сухой. **При несоблюдении данных правил фильтр может быть испорчен!**

	Проверить электрические соединения	Проверить включен ли мотор	Проверить выключатель лампы (должен быть включен)	Проверить алюминиевый фильтр (мыть 1 раз в 1,5-2 месяца)	Проверить розетку есть ли в ней напряжение	Проверить лампы	Проверить трубу выхода воздуха (должна быть тяга)	Проверить угольный фильтр (замена производится 1 раз в 3-4 месяца)
Вытяжка не работает	●	●			●			
Не горит лампа	●		●		●	●		
Уменьшилась производительность вытяжки				●			●	●
Вытяжка стала работать громче				●			●	
В режиме рециркуляции слабо выводится воздух				●				●

Если вы не в состоянии определить или устранить проблему, то Вы можете обратиться в наш Сервисный центр. Запишите название модели, заводской номер (указан на

табличке, находящейся внутри корпуса вытяжки) и дату покупки вытяжки, так как эти сведения потребуются Сервисному центру.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть при условии выполнения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. Если Ваша вытяжка не работает надлежащим образом, свяжитесь с сервисным центром, обслуживающим продукцию ТМ Pyramida и не забудьте сообщить следующую информацию:

- номер гарантийного свидетельства;
- модель изделия;
- серийный номер, указанный на информационной наклейке вытяжки или в гарантийном талоне;
- описание неисправности.

Претензии не будут рассмотрены без гарантийного свидетельства с датой продажи и штампом торговой организации. При покупке изделия настоятельно требуйте, чтобы гарантийное свидетельство было правильно заполнено.

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

- при несоблюдении правил, указанных в руководстве;
- при уменьшении диаметра воздуховода менее 120 мм;
- при наличии преград для свободного прохождения воздуха от вытяжки до выхода вентиляционного канала;
- при неправильном монтаже, в случае вскрытия электромонтажной распределительной колодки, при замене сетевого кабеля;
- при несоответствии питающей электрической сети параметрам, установленным производителем;
- при наличии механических или иных повреждений оборудования из-за небрежного обращения;
- при установке вытяжки ниже чем 45 см для электрической плиты и 55 см для газовой плиты.

