



- © ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
- © ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PSE 643 BL
PSE 643 WH
PSX 643 IX

ГАЗОВА ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ
ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Дана інструкція об'єднана з технічним паспортом.
Данная инструкция объединена с техническим паспортом.

*Піраміда ТМ

ЗМІСТ

Безпека	3
Встановлення та підключення	7
Технічний паспорт	14
Опис і комплект постачання	16
Інструкція з експлуатації	17
Практичні поради	18
Обслуговування та догляд	19
Усунення несправностей	21

Дякуємо за вибір продукції ТМ Pyramida.

Ваша варильна поверхня надійна і прosta в експлуатації.

Уважно прочитайте цю інструкцію: вона допоможе Вам ознайомитися з можливостями варильної поверхні, правилами її монтажу, використання і обслуговування.

ДО ВІДОМА ПОКУПЦЯ!

У зв'язку з тим, що конструкція варильної поверхні постійно вдосконалюється, можливі незначні розбіжності між її конструкцією та інструкцією по експлуатації, які не впливають на технічні характеристики варильної поверхні і безпеку її експлуатації.

БЕЗПЕКА

1. Ця варильна поверхня розроблена для використання всередині приміщень. Ні за яких обставин не використовуйте варильну поверхню на вулиці.
2. Ця варильна поверхня повинна використовуватися в домашніх умовах для приготування їжі відповідно до даної інструкції. Використання варильної поверхні не за призначенням, а також промислове використання, використання варильної поверхні в офісах, підприємствах сфери обслуговування, охорони здоров'я, освіти і т.п. не передбачено. Виробник не несе відповідальності за вихід з ладу варильної поверхні, при порушенні даного пункту інструкції.
3. Розпакуйте Вашу варильну поверхню. Утилізуйте картонну упаковку, її поліетиленові елементи, пінопласт, металеві скріпки. Вони можуть бути потенційно небезпечною для дітей, тому відразу приберіть їх в недоступне місце.
4. Переконайтесь, що Ваша варильна поверхня не пошкоджена і повністю укомплектована. Якщо у Вас є сумніви, зв'яжіться з продавцем негайно.
5. При підключення варильної поверхні до джерела живлення, заборонено використання подовжувачів і переходників. Довжина кабелю живлення не повинна перевищувати 1,5 м. Виробник не несе відповідальності за загоряння, що відбулися через використання трійників і подовжувачів, а також через кабель живлення, перетин якого не відповідає потужності, споживаної варильною поверхнею.
При підключення поверхні необхідно перевірити відповідність характеристик електричної мережі та даної варильної поверхні. Необхідна інформація міститься в спеціальній таблиці, на нижній стороні варильної поверхні.
6. Розетка і вилка кабелю живлення повинні бути одного типу.

7. Варильна поверхня повинна бути встановлена тільки кваліфікованим фахівцем, відповідно до рекомендацій Виробника, діючих стандартів і вимог безпеки. Неправильна установка може принести шкоду людям, тваринам або Вашій власності. У разі неправильної установки Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність.
8. Якщо варильна поверхня підключається безпосередньо до мережі, без вилки та розетки, необхідно встановити багатолінійний вимикач з відстannю між розведенними контактами не менше 3 мм. Вимикач повинен встановлюватися в легкодоступному місці.
9. Завжди виймайте вилку кабелю живлення варильної поверхні з розетки або відключайте електричний струм на щитку, а також перекривайте газовий кран перед чищенням, миттям або іншими операціями з профілактики та догляду за варильною поверхнею.
10. Не тягніть провід, щоб вийняти вилку з розетки: це дуже небезпечно. Не перетискайте та не натягуйте кабель живлення. Для заміни пошкодженого кабелю викликайте фахівця з авторизованої обслуговуючої організації (сервісного центру).
11. Слідкуйте за тим, щоб вентиляційні отвори і щілини в корпусі варильної поверхні та меблів, в які вбудована варильна поверхня, не були закриті. В іншому випадку виникає небезпека перевищенння робочої температури електричної ізоляції і короткого замикання.
12. Ваша варильна поверхня повинна використовуватися тільки для того, для чого вона розроблена. Не використовуйте варильну поверхню для інших цілей, (наприклад, опалення приміщення або для сушіння білизни). Виробник не несе відповідальності за поломки, викликані неналежним або нерозумним використанням варильної поверхні.
13. Не торкайтесь варильної поверхні, якщо Ваші руки або ноги мокрі або вологі. Не користуйтесь варильною поверхнею босоніж.
14. Відповідно до загальних вимог Державної Пожежної служби не залишайте працючу поверхню без нагляду.
15. Не дозволяйте дітям та особам, незнайомим з даною інструкцією, користуватися варильною поверхнею без Вашого нагляду.
16. Забороняється зміна конструкції варильної поверхні і її ремонт особами, не уповноваженими Виробником, на обслуговування.
17. При використанні інших кухонних електроприладів, поруч з варильною поверхнею, стежте, щоб їх кабелі живлення не торкались гарячих частин варильної поверхні.
18. Їduчи з дому на тривалий час, відключайте варильну поверхню (перекривайте газовий вентиль і відключайте від електромережі).
19. Не використовуйте легкозаймисті рідини (алкоголь, бензин і т.п.) поруч з працю-

ючою варильною поверхнею. Не розпилуйте поруч з працюючою варильною поверхнею аерозолі. Це може призвести до виникнення пожежі.

20. Намагайтесь розташовувати посуд так, щоб ручки посуду, що не перегрівалися і щоб було неможливо перекинути посуд, випадково зачепивши його.
21. Ніколи не залишайте включенні газові пальники порожніми або з пустим посудом, тому що посуд швидко нагрівається, і це може пошкодити і посуд і варильну поверхню.
22. Забороняється експлуатація варильної поверхні, верхня частина корпусу якої виготовлена із загартованого термостійкого скла, якщо на ньому є тріщини або значні надколи скла. При виявленні даних ушкоджень негайно вимкніть варильну поверхню від електричної мережі та перекрійте подачу газу. Після цього, відразу ж, зверніться до авторизованого сервісного центру.
23. При виникненні будь-якої нестандартної ситуації, яка на Вашу думку може призвести до виникнення небезпеки, відключіть варильну поверхню від електричної мережі та перекрійте подачу газу. Після цього, відразу ж, зверніться до авторизованого сервісного центру, телефон якого вказаний у гарантійному документі.
24. Якщо Ви вирішили, що варильна поверхня більше не годиться для експлуатації, і збираєтесь її утилізувати, зробіть її непридатною для використання. Після відключення варильної поверхні від електричної та газової мережі, обріжте кабель живлення, зніміть потенційно небезпечні частини (це особливо важливо для безпеки дітей, які можуть грati з не використовуваними або викинутими приладами) і утилізуйте її відповідно до правил безпеки та вимог щодо захисту навколишнього середовища. Будь-які роботи з демонтажу варильної поверхні, виконуються тільки представником газової служби.
25. Рукоятки непрацюючої варильної поверхні повинні знаходитися в положенні • О (вимкнено).
26. Виріб не призначений для використання дітьми або особами із зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду використання варильної поверхні, якщо вони не знаходяться під контролем або проінструктовані особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем дорослих для недопущення ігор з варильною поверхнею.
27. При використанні прилад сильно нагрівається. Уникайте дотиків до нагрівальних елементів, пальників та інших частин та деталей корпусу варильної поверхні, які можуть бути дуже гарячими.



УВАГА

Якщо ви відчули запах газу, негайно перекрійте подачу газу до Вашої варильної поверхні, відкрийте вікна та двері, захисливши максимальну вентиляцію. Негайно покиньте загазоване приміщення. Не користуйтесь електроприладами і відкритим вогнем.

нем. Терміново зверніться в службу газу! Для усунення дефектів і поломок вашої плити зверніться до авторизованого сервісного центру. Не користуйтесь стаціонарним телефоном щоб уникнути вибуху газу або виникнення пожежі.

Увага! Вживаний в побуті газ вибухонебезпечний!

Дотримуйте правила експлуатації приладу, пожежної безпеки, правила приєднання приладу до електричної мережі і експлуатації ел. Обладнання (при його наявності) через можливість виникнення пожежі, отруєння чадним газом, шкідливої термічної дії, поразки електричним струмом.

Прилад повинен бути встановлений згідно діючим вимогам і повинен використовуватися в добре провітрюваних приміщеннях. Перед установкою і включенням необхідно врахувати вказівки приведені в керівництві по експлуатації.

Інформація з транспортування



Обережно, крихке.



Необхідно берегти вантаж від вологи.



Дотримання вертикального положення при транспортуванні.



Не затискати.



Дотримуватись межі кількості ярусів на штабелі.



Особлива утилізація продукції.



Вторинна переробка упаковки.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Цей розділ призначений для кваліфікованих фахівців і містить інструкції з встановлення та обслуговування варильних поверхонь відповідно до діючих норм безпеки.




УВАГА

Перед будь-якими роботами по налагодженню, обслуговуванню і т.п. відключіть варильну поверхню від електричної мережі.

Розташування

Варильна поверхня повинна встановлюватися і використовуватися в приміщеннях з постійною вентиляцією. Для цього необхідно, щоб дотримувалися наступні вимоги:


- Приміщення повинно мати вентиляційну систему, достатню для видалення продуктів згоряння. Це може бути кухонна витяжка або електричний вентилятор, який включається при роботі (Мал. 1).

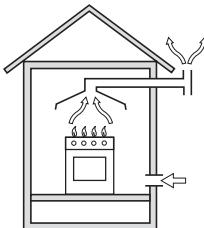

Мал. 1. Пряма витяжка


- Для належної роботи варильної поверхні у приміщенні повинно поступати свіже повітря.
 - Для правильного згоряння газу необхідно забезпечити потік повітря не менше $2 \text{ м}^3/\text{годину}$ на кожен кіловат потужності встановленої варильної поверхні.
 - Повітря може надходити прямо з вулиці через приплівну вентиляційну трубу, з конструкцією, що не допускає засмічення (Мал.2).
 - Нижче наведені варіанти перетину приплівної вентиляційної труби в залежності від об'єму приміщення, де встановлюється газова варильна поверхня.

Об'єм приміщення, м^3	Перетин вентиляційної труби, см^2
менше 5	110
5-10	не менше 50
більше 11	не потрібно

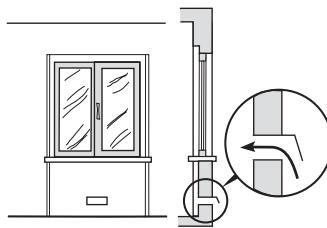

Мал. 2. Приклад забезпечення притоку повітря

Крім того, повітря може надходити з суміжної кімнати, (крім спалень і пожежонебезпечних приміщень), якщо вона має подібну ж приливну вентиляційну трубу, і конструкція дверей забезпечує вільний прохід повітря (Мал. 3)

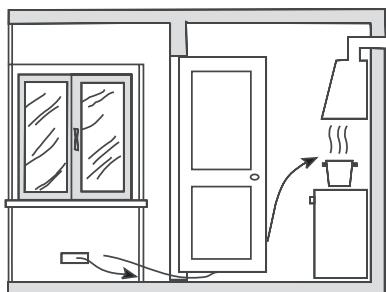

Мал. 3. Забезпечення необхідного зазору між дверима приміщення та порогом для вільного проходу приливного повітря

- Постійне й інтенсивне використання варильної поверхні вимагає додаткової вентиляції, наприклад, відкриття вікна або наявності спеціально обладнаної додаткової припливної вентиляції.
- Пам'ятайте! Зріджені гази важче повітря, і тому при витоку вони скупчуються внизу. Приміщення, в яких встановлюються балони зі зрідженим газом, повинні бути оснащені зовнішньою вентиляцією, щоб через неї газ міг вивітрюватись у разі витоку. Не можна встановлювати і зберігати балони зі скрапленим газом в приміщеннях, розташованих нижче рівня землі або в підвалах, напівпідвалах і т.п. У приміщенні, в якому встановлена газова плита або варильна поверхня, рекомендується зберігати тільки балон, який використовується зараз. Не розміщуйте газовий балон поблизу джерел тепла (духовок, камінів, печей тощо), так як вони можуть нагріти балон вище 50 °C. А це дуже небезпечно.

Встановлення будованих варильних поверхонь.


Ваша газова варильна поверхня призначена для установки в спеціальні кухонні меблі, але вона не може бути встановлена безпосередньо поряд з меблями, які вище за неї. Для правильної установки необхідно дотримуватися таких запобіжних заходів:

1. Варильна поверхня може бути встановлена на кухні, в їдальні або в квартирі-студії. В інших приміщеннях, не призначених для приготування їжі, встановлен-


ня та експлуатація варильної поверхні заборонена. Так само заборонено встановлення і використання варильної поверхні поза приміщенням, на вулиці.

2. Меблі, що перевищують по висоті варильну поверхню, повинні знаходитися на відстані не менше 110 мм від краю варильної поверхні.
3. Витяжки встановлюються згідно з їх інструкціями з експлуатації, і на відстані не менше 650 мм від варильної поверхні.
4. Шафи, розташовані поруч з витяжкою, поміщають на висоті не менше 420 мм від країв варильної поверхні (Мал. 4).
5. При установці варильної поверхні під навісною шафою, відстань між ними повинна бути не менше 700 мм (Мал. 4).

Розміри отвору для вбудовування варильної поверхні повинні відповідати розмірами, вказаними на Мал.5.

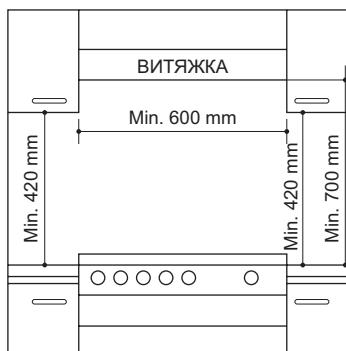


Мал. 4

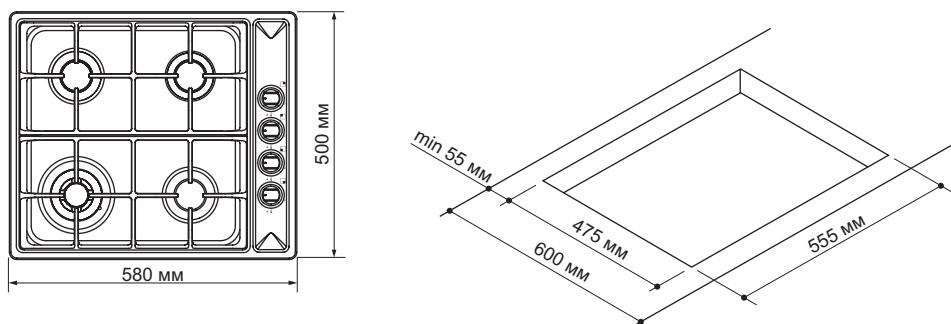

Мал. 5

6. Фіксатори, що входять до основного комплекту варильної поверхні, призначені для її кріплення до кухонної стільниці товщиною від 20 до 40 мм. Схема кріплення варильної поверхні показана на Мал. 6. Для надійного кріплення варильної поверхні використовуйте всі фіксатори.

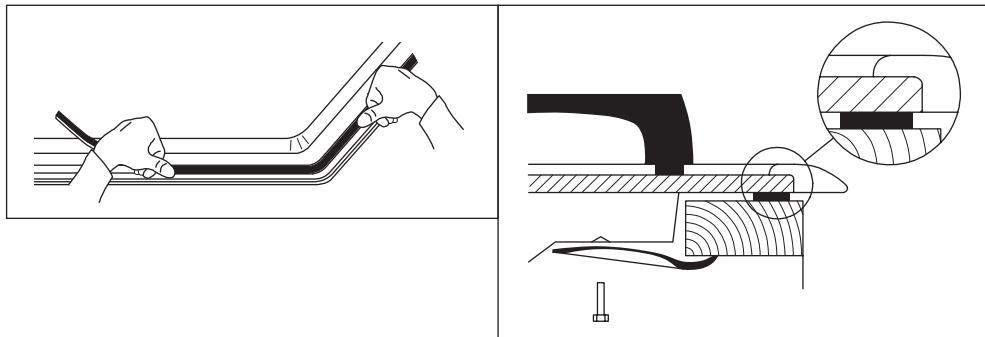

Мал. 6. Встановлення ущільнювача та фіксаторів


7. Перед установкою варильної поверхні, для якісного з'єднання з кухонною стільницею, обов'язково скористайтеся ущільнюючою стрічкою (Мал. 6).
8. Для захисту від вологи всі пропили в кухонній стільниці повинні бути оброблені спеціальним термостійким герметиком.



УВАГА

Не використовуйте силіконовий герметик для герметизації варильної поверхні в отворі кухонної стільниці. Це ускладнить вилучення варильної поверхні з кухонної стільниці для проведення ремонтних або профілактичних робіт у майбутньому.

9. Якщо варильна поверхня встановлюється не над вбудованою духовкою, для ізоляції під варильну поверхню поміщають дерев'яний щит на відстані не менше 20 мм від нижньої частини варильної поверхні.

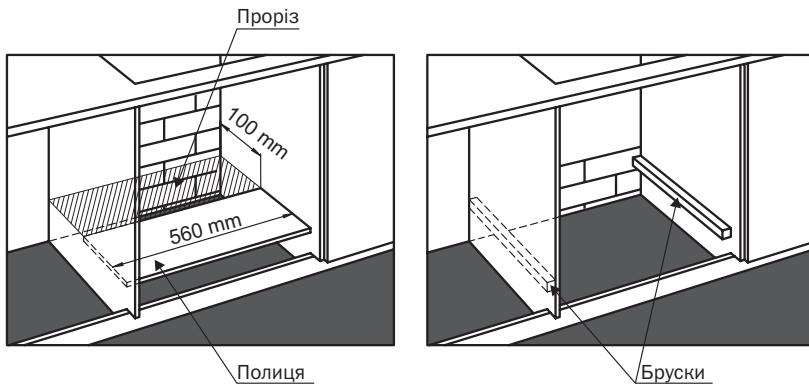


Мал. 7

10. Якщо варильна поверхня встановлюється над вбудованою духовкою, важливо, щоб вона (духова шафа) була правильно встановлена! При установці духовкої шафи в меблеву нішу на суцільну (цилу) полицю необхідно залишити задню стінку ніші максимально відкритою. Для доступу повітря в полиці повинна


матися прорізь (заштрихована область) з розмірами не менше 100 x 560 мм.

Тобто меблеву нішу не можна «зашивати» повністю (Мал. 7).

При встановленні варильної поверхні над вбудованою духовкою, не обладнаної системою примусової вентиляції, переконайтесь в наявності отворів для припливу і відтоку повітря у відповідній внутрішній частині корпусу кухонних меблів (Мал. 8).

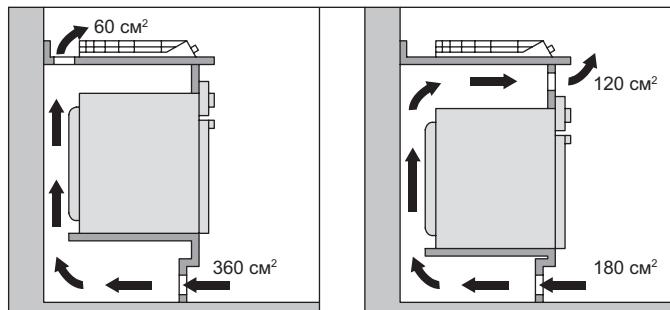

Мал. 8

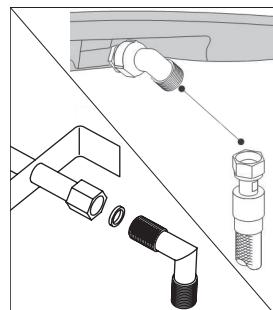

Мал. 8.1

ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ

УВАГА Відповідно до Правил надання послуг з газопостачання населенню, затверджених Постановою КМУ від 09.12.1999р. № 2246 та Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Державного комітету з нагляду за охороною праці від 01.10.1997р. № 254, категорично забороняється самовільне підключення газових приладів до системи газопостачання.

Підключення газових приладів ТМ Pyramida має бути здійснено винятково газорозподільної організацією або підприємствами та організаціями, які мають необхідні ліцензії та дозвіл на виконання таких робіт відповідно до вимог чинного законодавства. Факт підключення газового приладу повинен бути підтверджений відповідною документацією.

У разі порушення вищевказаних вимог, дію гарантійних зобов'язань буде припинено.

Підключення варильної поверхні до газу повинно проводитися тільки кваліфікованим персоналом, відповідно до діючих стандартів і після перевірки відповідності типу газу, що підключається, тому, на який налаштована варильна поверхня. При невідповідності типів газу, дотримуйтесь інструкції параграфа «Налаштування варильної поверхні на різні типи газу».

Якщо варильна поверхня приєднується до балона зі зрідженим газом, відрегулюйте його тиск у відповідності з діючими нормами техніки безпеки.



УВАГА Для безпечної і тривалої роботи варильної поверхні, переконайтесь, що тиск газу відповідає рівню, зазначеному в таблиці «Характеристики пальників і жиклерів».

Підключення через негнучку (сталеву або мідну) трубу

Підключення має бути здійснене таким чином, щоб виключити механічний вплив або тиск в будь-якій частині варильної поверхні. Газовий вхідний патрубок варильної поверхні пристосований для підключення газової труби із зовнішнім різьблением 1/2 дюйма (Мал. 8.1).

Підключення гнучкою металевою трубою, шлангом або сильфоном

Гнучка металева труба приєднується до того ж газового вхідного патрубка з зовнішнім різьблением 1/2 дюйма, використовуйте тільки шланги і прокладки (не входять в комплект постачання), призначенні для підключення газових приладів і які відповідають вимогам безпеки та стандартам. Повна довжина труби, шланга або сильфона не повинна перевищувати 2000 мм. Обов'язково переконайтесь, що гнучка металева труба, шланг або сильфон не торкаються рухомих предметів і не перетиснені і не перекрученні.

Не залежно від типу газового шланга, гнучкої газової труби або сильфона, даний виріб обов'язково має мати сертифікат та документ який вказує дату виготовлення, термін служби і заміни.



УВАГА

При підключення варильної поверхні до газової мережі в будинках, що не відповідають вимогам щодо влаштування системи вирівнювання потенціалів, слід застосовувати спеціальну ізоляючу вставку або струмонепровідний шланг.

Контроль герметичності з'єднань

Після підключення газової варильної поверхні перевірте всі з'єднання на наявність витоку газу, змочивши з'єднання мильним розчином (бульбашки на поверхні вкажуть місце витоку). Ніколи не використовуйте для перевірки сірники або відкрите полум'я, це дуже небезпечно.

ЕЛЕКТРИЧНІ З'ЄДНАННЯ

Ваша варильна поверхня має II клас електричної безпеки.

Вона повинна підключатися до однофазної електричної мережі 220-240 В, 50 Гц змінного струму.

Варильна поверхня обладнана мережевим кабелем 2x0,75 мм² з литою контурною вилкою завдовжки 1,5 м.

У випадку встановлення варильної поверхні разом з вбудованою духовою, підключення до електричної мережі слід виконувати окремо, що зумовлено вимогами безпеки і забезпечує зручність проведення робіт з обслуговуванню і ремонту.

Підключення кабелю до електричної мережі

Перед підключенням переконайтесь в справності мережевого кабелю, розетки.

Розетка повинна знаходитись в легкодоступному місці на відстані не більше 1,5 м від варильної поверхні.

Розетка не повинна розташовуватись над варильною поверхнею.

Ніколи не використовуйте подовжувачі, переходники, подвійні і більш розетки, які можуть стати причиною перегрівання і займання.



УВАГА



Виробник не несе відповідальності за збиток здоров'ю і власності, якщо він викликаний недотриманням вказаних норм установки.

Налаштування варильної поверхні на різні типи газу

Виконується тільки кваліфікованим персоналом, що має право на виконання робіт з налаштування газового обладнання!

Якщо тип газу, який Ви будете використовувати, відрізняється від того, на який налаштована варильна поверхня (див. маркування на нижній стороні варильної поверхні або на упаковці), необхідно замінити газові форсунки наступним чином:

- зніміть решітки та вийміть пальники з гнізд;
- виверніть форсунки 7 мм торцевим ключем і замініть їх придатними (див. таблицю характеристики пальників і жиклерів);
- зберіть всі компоненти в зворотному порядку;
- якщо тиск газу відрізняється від зазначеного в таблиці, необхідно встановити відповідний регулятор (редуктор) тиску згідно з місцевими стандартами користування газовим обладнанням;

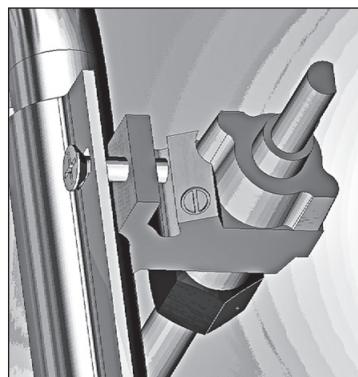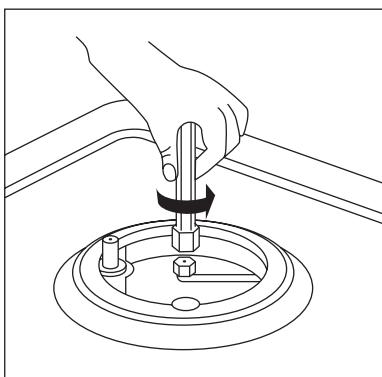

Мал. 9


Регулювання мінімального полум'я

Виконується тільки кваліфікованим персоналом!

- Зніміть ручки кранів – будьте обережні, щоб не пошкодити їх. Зніміть решітки, кришки і розсікачі пальників.
- Відкрутіть гвинти кріплення корпусів пальників до варильної поверхні.
- Зніміть корпус варильної поверхні і відставте його в сторону.

- Поверніть регулюючий гвинт крана (розташований збоку Мал. 9) за годинниковою стрілкою до упору (для зрідженого газу) або проти годинникової стрілки (для природного газу).
- Зібрати всі деталі варильної поверхні в зворотньому порядку.
- Запалити пальник, встановити ручку в положення «мале полум'я».
- Полум'я має бути малим, але стійким, без проскоків. При швидкому повороті крану від максимального полум'я до мінімального, полум'я не повинно згаснути.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

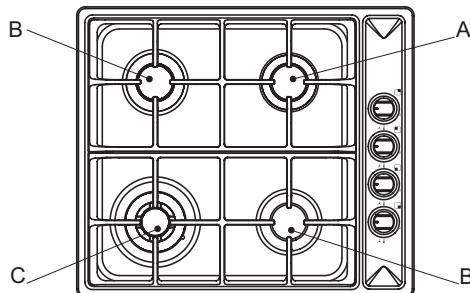

Мал. 10

Дана варильна поверхня відповідає вимогам технічного регламенту пристрій, що працюють на газоподібному паливі, технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання.

Варильна поверхня має декларації про відповідність технічним регламентам №UA.034.D.0386-17, №UA.034.D.0385-17; сертифікат відповідності за №UA.TR.034.2634-17 (термін дії з 24.11.2017 р. до 23.11.2020 р.), сертифікат експертизи типу за №UA.TR.034.0671-14 (термін дії з 11.12.2014 р.).

Модель	PSE 643 BL	PSE 643 WH	PSX 643 IX
Номінальна напруга	220-240 В ~, 50 Гц		
Габаритні розміри, мм	580x500		
Розміри вбудування, мм	555x475		
Номінальна теплова потужність, Вт	7650		
Вага, кг	7,5	7,5	7,5

Таблиця 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛЬНИКІВ ТА ЖИКЛЕРІВ

Тип пальника	Теплова потужність пальників, кВт	Вид газу	Номінальний тиск газу, Па	Діаметр отвору жиклера, мм
Додаткова (маленька) А	0,95±0,095	природний	1274	0,92
		зріджений	2940	0,6
Половинна швидка (средня) В	1,7±0,16	природний	1274	1,2
		зріджений	2940	0,75
Потрійна С	3,3±0,16	природний	1274	1,55
		зріджений	2940	0,88

Варильна поверхня може працювати на природному газі G20 або на скрапленому G30.

Технічне обслуговування варильної поверхні виконується фахівцями уповноважених організацій відповідно до діючих регіональних Правил. Після закінчення 7 років експлуатації варильної поверхні технічне обслуговування є обов'язковим. При пошкодженні кабелю живлення, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити представник виробника, сервісного центру або аналогічна кваліфікована особа.

При виявленні будь-яких дефектів гнучкого шланга підведення газу (тріщини, затвердіння матеріалу) негайно звертайтеся в сервісну службу для його заміни.

Термін експлуатації варильної поверхні – 7 років, після закінчення якого необхідно звернутися в організацію, що здійснює нагляд за побутовими газовими пристроями, для визначення можливості і терміну подальшої експлуатації варильної поверхні або необхідності її заміни.

Виріб що відслужив здайте у відповідний пункт прийому для подальшої утилізації.


Інформація по зберіганню

Зберігати виріб необхідно у вентильованому приміщенні при температурі від 0 °C до +40 °C і відносній вологості повітря не більше 80% (при температурі +25 °C) в упаковці виробника.

Дата виготовлення та серійний номер вказані на виробі та упаковці.

ОПИС І КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

1. Газові пальники.
2. Підтримуюча решітка для посуду.
3. Ручки управління газовими пальниками та електричними конфорками.
4. Електропідпал (пристрій електричного розпалювання газових пальників).

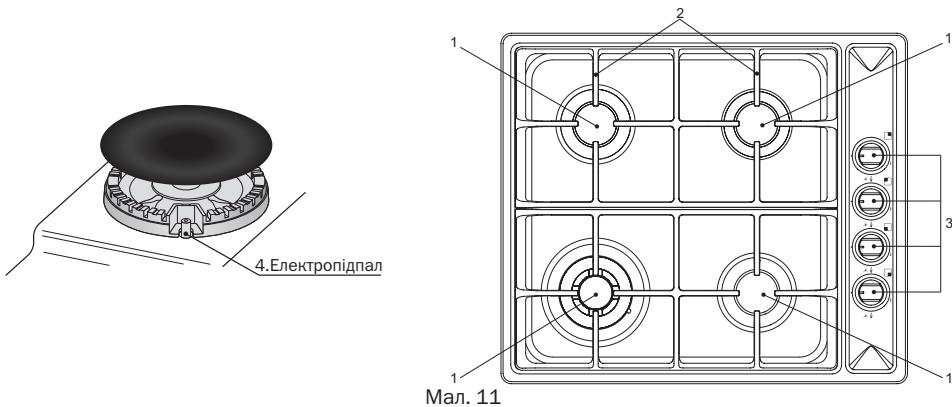

Комплект постачання

- газова варильна поверхня – 1 шт.
- комплект монтажний – 1 шт.
- комплект жиклерів для зрідженої газу – 1 шт.
- інструкція з експлуатації – 1 шт.
- гарантійне свідотство – 1 шт.
- коробка пакувальна – 1 шт.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Положення відповідного газового пальника або електричної конфорки (за наявності) вказано поряд з кожною рукояткою управління.

Газові пальники

Газові пальники розрізняються за розміром і потужністю. Вибирайте пальник найбільш підходящий по діаметру посуду, в якому Ви готуєте.

Полум'я пальника регулюється відповідно ручкою управління у таких позиціях:

- Вимкнено.
- ◆ Сильне полум'я.
- ◊ Слабке полум'я.

Ввімкнення/Вимкнення варильної поверхні

- Моделі з електропідпалом (Мал. 11) оснащено спеціальними газовими кранами з функцією електричного розпалювання. В цьому випадку символ електропідпала «» зображеній біля кожної ручки управління.
Щоб запалити газовий пальник, натисніть на потрібну ручку управління, і повертайте її натиснутою проти годинникової стрілки до позиції «» (сильне полум'я). Проходячи символ «» активується електропідпал. Коли газовий пальник загориться, відпустіть ручку.
- Ввімкнення газового пальника з газконтролем (Мал. 11). Натисніть і поверніть ручку, що відповідає обраному газовому пальнику, проти годинникової стрілки до позиції «» (сильне полум'я), потримавши до займання газу.
Якщо полум'я згасло, коли Ви відпустили ручку, повторіть всю операцію з початку.
- Щоб вимкнути газовий пальник, поверніть ручку за годинниковою стрілкою до упору, встановивши у позицію «•» вимкнено.



УВАГА

При згасанні полум'я пальника (з будь-якої причини) необхідно закрити пристрій налаштування (кран) і зробити спробу повторного запалення не раніше чим через 1 хв.



УВАГА

Не рекомендується запалювати газовий пальник, якщо кришка розсікача знаходиться не на місці.



УВАГА


Для газових варильних поверхонь, що мають робочу поверхню з нержавіючої сталі або емальованого металу шириною 600 мм, максимальна вага, розподілена на всі чотири газові пальники, не повинна перевищувати 25 кг. Не рекомендується використання посуду обсягом понад 6 л, навіть на найбільшому газовому пальнику.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Рекомендації щодо використання посуду

Для досягнення найкращих результатів при використанні комбінованої або газової варильної поверхні дотримуйтесь наступних правил:

- Відрегулюйте полум'я газового пальника таким чином, щоб воно у жодному випадку не виходило за межі посуду. Так як зовнішня частина полум'я більш гаряча, ніж його середина, то язики полум'я повинні залишатися під дном посуду.
- Виходячи з-під посуду, язики полум'я нагрівають його стінки та можуть пошкодити ручки посуду, що збільшує небезпеку отримання опіку.

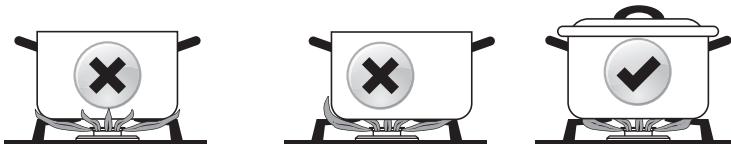

- Не розміщуйте на газові пальники або електричний нагрівальний елемент мокрий посуд. Перед використанням посуду, його треба витерти насухо.
- Використовуйте підходящу по діаметру посуд для кожного типу газового пальника (див. табл. 2), полум'я не повинно досягати бічних сторін посуду.
- При приготуванні їжі використовуйте посуд з відповідним дном і накривайте його кришкою.
- Коли вміст посуду починає кипіти, повертайте ручку газового пальника в положення «Слабке полум'я».

Таблиця 2

Пальник	Діаметр дна посуду, см
Додатковий малий А	12-16
Половинний швидкий В	18-20
Потрійний С	24-26

Щоб визначити тип пальника зверніться до таблиці 1 «Характеристики пальників і жиклерів» на с. 15.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД



УВАГА

Перед чищенням, миттям або будь-якими операціями по догляду за варильною поверхнею від'єднайте її від електричної мережі.

Для продовження терміну служби варильної поверхні необхідно ретельно і регулярно її чистити, дотримуючись наступних правил:

- Верхню частину корпусу варильної поверхні (нержавіюча сталь, скло, склокераміка, емальований метал) слід протирати вологою губкою або тканиною, злегка змоченою в теплій мильній воді, без застосування абразивних або агресивних мийних засобів, які можуть пошкодити поверхню. Обов'язково на сухо протираєте верхню частину корпусу варильної поверхні і її з'ємні частини та деталі.
- Кришки пальників та самі пальники, слід чистити після того, як вони охолонуть. Такі продукти, як оцет, кава, молоко, солона вода і томатний сік можуть пошкодити їх поверхню, якщо вони тривалий час будуть перебувати в контакті з цими продуктами.
- З'ємні частини пальників регулярно промивайте теплою водою з милом. Пригорілі залишки їжі повинні бути вилучені якнайшвидше.
- Кожного разу при установці пальників перевіряйте, щоб всі їх елементи були встановлені правильно і відрегульовані. Неправильна установка елементів газового пальника може привести до перегріву і пошкодження варильної поверхні.
- При чищенні поверхні зі знятими пальниками простежте, щоб рідина або сторонні предмети не потрапили в коліно тримача форсунки.
- Пальники необхідно чистити регулярно. Особливо отвори на голівках горілок. Для цього необхідно занурити їх у теплу мильну воду і потерти жорсткою щіткою. Перед зворотньою установкою, витерти насухо.
- Слідкуйте за тим, щоб наконечник свічки електропідпалу не заливався водою. Він завжди повинен залишатися сухим і чистим. При необхідності, обережно очищуйте наконечник дрібним најдачним папером.
- Електричні нагрівальні елементи треба очищати вологою тканиною, а потім протерти з мінеральним маслом, поки вони теплі.
- Нержавіюча сталь з часом, може змінити свій зовнішній вигляд при постійному контакті з сильно хлорованою водою, залишками їжі або агресивними миючими засобами, а також через постійний вплив високої температурі. Це абсолютно нормальну та не є дефектом, і не впливає на безпеку її експлуатації. Рекомендується усі деталі і поверхні з нержавіючої сталі після промивання водою витирати насухо, не залишаючи потьоків, а також використовувати спеціальні засоби для догляду за поверхнями з нержавіючої сталі.
- Настійно рекомендується використовувати спеціальні миючі засоби для до-

гляду за варильними поверхнями і кухонними плитами.

- Для видалення стійких плям, використовуйте наявні в продажі спеціальні засоби. Ми настійно рекомендуємо не використовувати жорсткі синтетичні та металеві губки для чищення та засоби що містять кислоти.



УВАГА

Для забезпечення правильної та безпечної роботи газової або комбінованої варильною поверхні необхідно дотримуватися вимог по обов'язковому технічному обслуговуванню і його періодичності, відповідно до норм законодавства та регіональним правилам. Всі роботи пов'язані з обов'язковим технічним обслуговуванням проводяться тільки фахівцями уповноважених організацій. Після закінчення 10 років експлуатації варильної поверхні технічне обслуговування є обов'язковим.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

При виникненні несправностей, або якщо варильна поверхня перестала працювати, прочитайте цей розділ, перш ніж викликати техніків. Можливо, Ви можете вирішити виниклі проблеми самі.

Спочатку перевіртеся в тому, що газ із газової мережі надходить нормальню, і є електрика. Також перевірте, що газовий кран відкритий.

Таблиця 3.

Виявлена несправність	Переконайтесь, що:
Пальник не запалюється або полум'я розподілено не рівномірно навколо пальника	<ul style="list-style-type: none">– Чи не забиті отвори в пальнику.– Всі знімні частини пальника встановлені правильно.– Навколо немає сильних протягів.
Пальник гасне при встановленні рукоятки в положення «Слабке полум'я»	<ul style="list-style-type: none">– Чи не забиті отвори в пальнику.– Навколо немає сильних протягів.– Мінімум подачі газу встановлений коректно (див. Мал.9 і розділ «регулювання мінімального полум'я»).
Посуд нестійко стоїть	<ul style="list-style-type: none">– Дно посуду ідеально рівне.– Посуд відцентрований щодо пальника або електричної зони нагріву.– Підтримуюча решітка встановлена правильно.
Газові вентилі застрягають і погано прокручуються	<ul style="list-style-type: none">– Газові вентилі необхідно прочистити і змастити. Це процедура повинна виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями.

Якщо після перевірки робоча поверхня не працює, або проблеми які виникли усунуті, зв'яжіться з сервісним центром що обслуговує продукцію ТМ Pyramida і при дзвінку повідомте наступну інформацію:

- номер гарантійного документа (гарантійному свідоцтві, тощо)
- опис несправності чи дефекту
- модель (код моделі)
- серійний номер, вказаний на інформаційній наклейці розташованій на нижній частині корпусу варильної поверхні або у гарантійному талоні.



УВАГА

Не користуйтесь послугами осіб, які не мають офіційного права на проведення робіт з установки, налагодження, ремонту і профілактиці газового обладнання.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Безопасность</i>	23
<i>Установка и подключение</i>	27
<i>Технический паспорт</i>	34
<i>Описание и комплект поставки</i>	36
<i>Инструкции по эксплуатации</i>	37
<i>Практические советы</i>	38
<i>Обслуживание и уход</i>	39
<i>Устранение неисправностей</i>	41

Благодарим за выбор техники ТМ Pyramida.

Ваша варочная поверхность надежна и проста в эксплуатации.

Внимательно прочтайте данную инструкцию: она поможет Вам ознакомиться с возможностями варочной поверхности, правилами ее монтажа, использования и обслуживания.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!

В связи с тем, что конструкция варочной поверхности постоянно совершенствуется, возможны незначительные расхождения между конструкцией и инструкцией по эксплуатации, не влияющие на технические характеристики варочной поверхности и безопасность ее эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Эта варочная поверхность разработана для использования внутри помещений. Ни при каких обстоятельствах не используйте варочную поверхность на улице.
2. Это варочная поверхность должна использоваться в домашних условиях для приготовления пищи в соответствии с данной инструкцией. Использование варочной поверхности не по назначению, а также промышленное использование, использование варочной поверхности в офисах, предприятиях сферы обслуживания, здравоохранения, просвещения и т.п. не предусмотрено. Производитель не несет ответственности за выход из строя варочной поверхности при нарушении данного пункта инструкции.
3. Снимите коробку, полиэтиленовые элементы упаковки, пенопласт, металлические скрепки. Они могут быть потенциально опасны для детей, поэтому уберите их в недоступное место.
4. Убедитесь, что Ваша варочная поверхность не повреждена и полностью укомплектована. Если у Вас есть сомнения, свяжитесь с продавцом немедленно.
5. При подключении варочной поверхности к источнику питания, запрещено использование удлинителей и переходников. Длина кабеля питания не должна превышать 1,5 м. Производитель не несет ответственности за возгорания, произошедшие из-за использования тройников и удлинителей, а также кабеля питания, сечение которого не соответствует мощности потребляющей варочной поверхностью. При установке необходимо проверить соответствие характеристик электрической сети и данной варочной поверхности. Необходимые сведения содержатся в специальной таблице, на нижней сторо-

не варочной поверхности.

6. Розетка и вилка должны быть одного типа.
7. Варочная поверхность должна быть установлена только квалифицированным специалистом, в соответствии с рекомендациями Производителя, действующих стандартов и требований безопасности. Неправильная установка может принести вред людям, животным или Вашей собственности. В случае неправильной установки Производитель снимает с себя всякую ответственность.
8. Если варочная поверхность подключается непосредственно к сети, без вилки и розетки, необходимо установить многолинейный выключатель с расстоянием между разведенными контактами не менее 3 мм. Выключатель должен устанавливаться в легкодоступном месте.
9. Всегда вынимайте вилку из розетки или отключайте электричество на щитке и перекрывайте газовый кран перед чисткой, мытьем или другими операциями по профилактике варочной поверхности.
10. Не тяните провод, чтобы вынуть вилку из розетки: это очень опасно. Не пережимайте и не натягивайте сетевой кабель. Для замены поврежденного кабеля вызывайте специалиста из авторизированной обслуживающей организации (сервисного центра).
11. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия и щели в корпусе варочной поверхности и в мебели, в которую встроена варочная поверхность, не были закрыты. В противном случае возникает опасность превышения рабочей температуры электрической изоляции и короткого замыкания.
12. Ваша варочная поверхность должна использоваться только для того, для чего она разработана. Не используйте варочную поверхность для других целей, (например, отопления помещения). Производитель не несет ответственности за поломки, вызванные ненадлежащим или неразумным использованием варочной поверхности.
13. Не касайтесь варочной поверхности, если Ваши руки или ноги мокрые или влажные. Не пользуйтесь варочной поверхностью босиком.
14. В соответствии с общими требованиями Государственной Противопожарной службы не оставляйте работающую поверхность без присмотра.
15. Не разрешайте детям и лицам, незнакомым с данной инструкцией, пользоваться варочной поверхностью без Вашего присмотра.
16. Запрещается изменение конструкции варочной поверхности и ремонт лицами, не уполномоченными Производителем, на обслуживание.
17. При использовании других кухонных электроприборов рядом с варочной поверхностью следите, чтобы их питающие кабели не касались горячих частей варочной поверхности.
18. Уезжая из дома на длительное время, отключайте варочную поверхность (перекрывайте газовый вентиль и отключайте от электросети)

19. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (алкоголь, бензин и т.п.) рядом с работающей варочной поверхностью. Не распыляйте рядом с работающей варочной поверхностью аэрозоли. Это может привести к возникновению пожара.
20. Страйтесь располагать посуду так, чтобы ручки посуды, не перегревались и чтобы, было невозможно опрокинуть посуду, случайно задев за ручки.
21. Никогда не оставляйте включенные газовые горелки пустыми или с неиспользуемой посудой, так как посуда быстро нагревается, что может повредить и посуду и варочную поверхность.
22. Запрещена эксплуатация варочной поверхности, верхняя часть которой изготовлена из закаленного термостойкого стекла, если на нем есть трещины или значительные сколы стекла. При обнаружении данных повреждений срочно отключите варочную поверхность от электросети и перекройте подачу газа. После чего сразу же, обратитесь к авторизированному сервисному центру.
23. При возникновении нестандартной ситуации отключите варочную поверхность от сети, перекрыв газовый вентиль и отсоединив кабель питания. Позвоните в сервисный центр, телефон которого указан в гарантийном документе (гарантийном талоне, сервисной книжке, сервисном сертификате).
24. Если Вы решили, что варочная поверхность больше не годится для эксплуатации, сделайте ее непригодной для использования: отключите от электро сети, отключите от газовой сети (выполняет такие работы только представитель авторизованной газовой службы), обрежьте питающий кабель, снимите потенциально опасные части (это особенно важно для безопасности детей, которые могут играть с неиспользуемыми или выброшенными приборами) и утилизируйте ее в соответствии с правилами безопасности и требованиями по защите окружающей среды. Любые работы по демонтажу варочной поверхности производятся только представителем газовой службы.
25. Рукоятки неработающей варочной поверхности должны находиться в положении • 0 (выключено).
26. Изделие не предназначено для использования детьми или лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта использования варочной поверхности, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем взрослых для недопущения игр с изделием.
27. При использовании прибор сильно нагревается. Опасайтесь прикосновения к нагревательным элементам, частям и поверхности прибора



ВНИМАНИЕ

Если вы почувствовали запах газа, обязательно перекройте газовый вентиль, откройте окна и двери, обеспечив максимальную вентиляцию. Немедленно покиньте загазованное

помещение. Не пользуйтесь электроприборами и открытым огнем. Срочно обратитесь в службу газа!!! Для устранения дефектов и поломок вашей плиты обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не пользуйтесь стационарным телефоном во избежание взрыва или возникновения пожара.

Внимание! Применяемый в быту газ взрывоопасен!

Соблюдайте правила эксплуатации прибора, пожарной безопасности, правила присоединения прибора к электрической сети и эксплуатации эл. Оборудования (при его наличии), во избежание возникновения пожара, отравления угарным газом, вредного термического воздействия, поражения электрическим током. Прибор должен быть установлен согласно действующим требованиям и должен эксплуатироваться в хорошо проветриваемых помещениях. Перед установкой т включением необходимо учитывать указания приведенные в руководстве по эксплуатации.

Информация по транспортировке



Осторожно, хрупкое.



Необходимо беречь груз от влаги.



Соблюдение вертикального положения при транспортировке.



Не зажимать.



Соблюдать предел количества ярусов на штабеле.



Особая утилизация продукции.



Вторичная переработка упаковки.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Этот раздел предназначен для квалифицированных специалистов и содержит инструкции по установке и обслуживанию варочных поверхностей в соответствии с действующими нормами безопасности.



ВНИМАНИЕ

Перед любыми работами по наладке, обслуживанию и т.п. отключите варочную поверхность от электрической сети.

Расположение

Варочная поверхность должна устанавливаться и использоваться в помещениях с постоянной вентиляцией. Для этого необходимо, чтобы соблюдались следующие требования:

- Помещение должно иметь вентиляционную систему, достаточную для удаления продуктов сгорания. Это может быть кухонная вытяжка или электрический вентилятор, которые включаются при работе (Рис. 1).

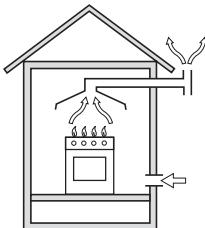


Рис. 1. Прямая вытяжка

- Для надлежащей работы варочной поверхности в помещение должен поступать свежий воздух.
 - Для правильного сгорания необходимо обеспечить поток воздуха не менее $2 \text{ м}^3/\text{час}$ на каждый киловатт мощности устанавливаемой варочной поверхности.
 - Воздух может поступать прямо с улицы через приточную вентиляционную трубу, с конструкцией не допускающей засорения (Рис.2).
 - Ниже приведены варианты сечения приточной вентиляционной трубы в зависимости от объема помещения, где устанавливается газовая варочная поверхность.

Объем помещения, м^3	Сечение вентиляционной трубы, см^2
менее 5	110
5-10	не менее 50
более 11	не требуется

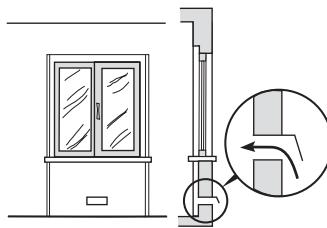


Рис. 2. Пример обеспечения притока воздуха

Кроме того, воздух может поступать из смежной комнаты, (кроме спален и пожароопасных помещений), если она имеет подобную же приточную вентиляционную трубу, и конструкция двери обеспечивает свободный проход воздуха (Рис. 3)

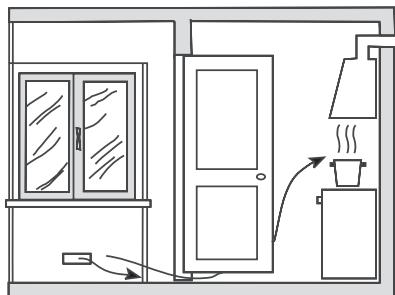


Рис. 3. Обеспечение необходимого зазора между дверью помещения и порогом для свободного прохода приточного воздуха

- Постоянное и интенсивное использование варочной поверхности требует дополнительной вентиляции, например, открытия окна или наличия дополнительной приточной вентиляции.
- Сжиженные газы тяжелее воздуха, и поэтому при утечке скапливаются внизу. Помещения, в которых устанавливаются баллоны со сжиженным газом, должны быть оснащены наружной вентиляцией, чтобы через нее мог выветриваться газ в случае утечки. Нельзя устанавливать и хранить баллоны с газом в помещениях, расположенных ниже уровня земли или в подвалах и т.п. Держите в помещении только баллоны, используемые в настоящий момент, и не располагайте их вблизи источников тепла (духовок, каминов, печей и т.п.), так как они могут нагреть баллон выше 50 °С.

Установка встраиваемых варочных поверхностей

Газовые варочные поверхности имеют теплоизоляцию степени X. Поэтому варочная поверхность не может быть установлена непосредственно рядом с мебелью, которая выше нее. Для правильной установки необходимо соблюдать следующие предупредительные меры:

1. Варочная поверхность может быть установлена на кухне, в столовой или жилой комнате, но не в ванной-студии.

- Мебель, превышающая по высоте варочную поверхность, должна находиться на расстоянии не менее 110 мм от края варочной поверхности.
 - Вытяжки устанавливаются согласно их инструкциям по эксплуатации, и на расстоянии не менее 650 мм от варочной поверхности.
 - Шкафы, расположенные рядом с вытяжкой, помещают на высоте не менее 420 мм от варочной поверхности (Рис. 4).
 - При установке варочной поверхности под навесным шкафом, расстояние между ними должно быть не менее 700 мм (Рис. 4).
- Размеры отверстия для встраивания варочной поверхности должны соответствовать размерам, указанным на Рис.5.

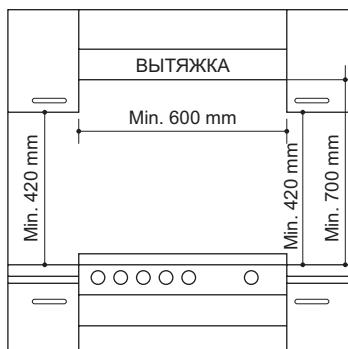


Рис. 4

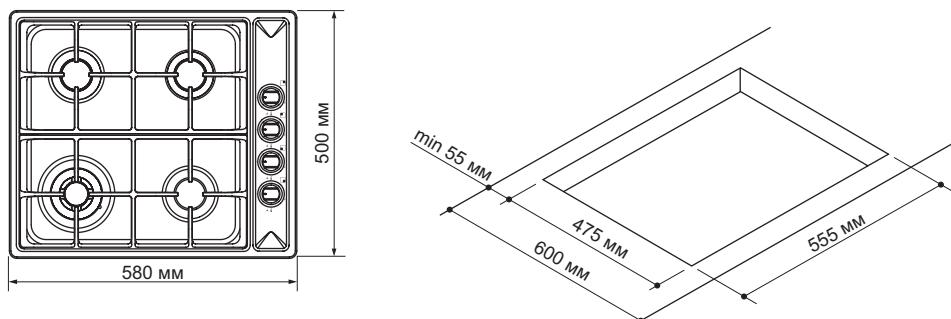


Рис. 5

- Фиксаторы, входящие в комплект варочной поверхности, предназначены для ее крепления к столешницам толщиной от 20 до 40 мм. Схема крепления варочной поверхности показана на Рис. 6. Для надежного крепления варочной поверхности используйте все фиксаторы.

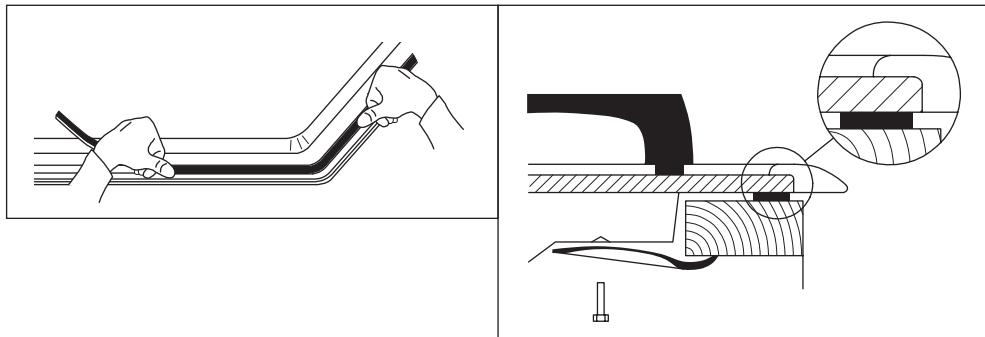


Рис. 6. Установка уплотнителя и фиксаторов

7. Перед установкой варочной поверхности обязательно воспользуйтесь уплотнительной резиновой полоской, для качественного соединения с поверхностью столешницы (Рис. 6)
8. Для защиты от влаги все пропилы в кухонной столешнице должны быть обработаны специальным герметиком.

ВНИМАНИЕ

Не используйте силиконовый герметик для герметизации варочной поверхности в отверстии. Это затруднит извлечение варочной поверхности из отверстия в будущем, в частности, для техобслуживания.

9. Если варочная поверхность устанавливается не над встроенной духовкой, для изоляции под варочную поверхность помещают деревянный щит на расстоянии не менее 20 мм от нижней части варочной поверхности.

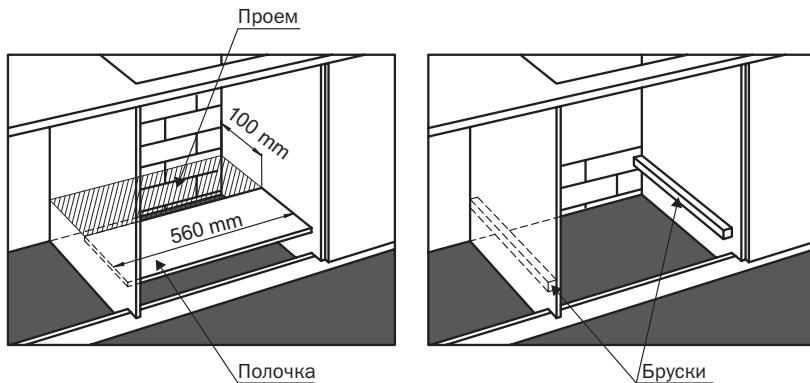


Рис. 7

10. Если варочная поверхность устанавливается над встроенным духовым шкафом, важно, чтобы он был правильно установлен! При установке духового

шкафа в мебельную нишу на сплошную (целую) полку – оставить заднюю стенку ниши максимально открытой. Для доступа воздуха в полке должен иметься проем (заштрихованная область) с размерами не менее 100 x 560 мм. То есть мебельную нишу нельзя «зашивать» полностью (Рис. 7).

При установке варочной поверхности над встроенной духовкой, не оборудованной системой принудительной вентиляции, убедитесь в наличии отверстий для притока и оттока воздуха в соответствующей внутренней части корпуса кухонной мебели (Рис. 8).

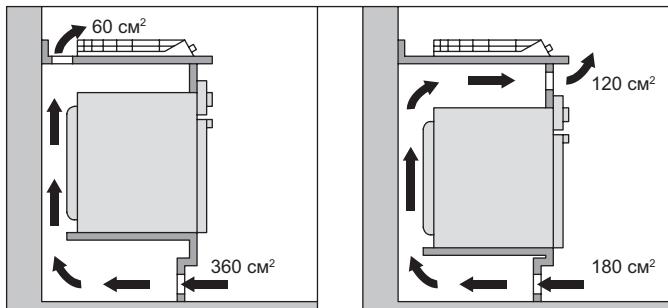


Рис. 8

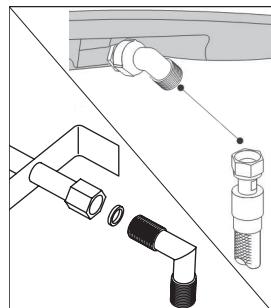


Рис. 8.1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА

ВНИМАНИЕ

В соответствии с Правилами предоставления услуг населению по газоснабжению, утвержденных Постановлением КМУ от 09.12.1999р. № 2246 и Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденных приказом Государственного комитета по надзору за охраной труда от 01.10.1997р. № 254, категорически запрещается самовольное подключение газовых приборов к системе газоснабжения.

Подключение газовых приборов ТМ Pyramida должно быть осуществлено исключительно газораспределительной организацией или предприятиями и организациями, имеющими необходимые лицензии и разрешение на выполнение таких работ в соответствии с требованиями действующего законодательства. Факт подключения газового прибора должен быть подтвержден соответствующей документацией.

В случае нарушения вышеуказанных требований действие гарантийных обязательств прекращается.

Подключение к газу варочной поверхности должно производиться квалифицированным персоналом, в соответствии с действующими стандартами и после проверки соответствия типа подключаемого газа, тому, на который настроена варочная поверхность. При несоответствии типов газа, следуйте инструкциям параграфа «Настройка варочной поверхности на различные типы газа».

Если варочная поверхность подсоединяется к баллону со сжиженным газом, отрегулируйте его давление в соответствии с действующими нормами техники безопасности.



Для безопасной и долгой работы варочной поверхности, убедитесь, что давление газа соответствует уровню, указанному в таблице «Характеристики горелок и жиклеров».

Подключение через негибкую (стальную или медную) трубу

Подключение должно быть произведено таким образом, чтобы исключить механическое воздействие или давление в любой части варочной поверхности.

Газовый вывод варочной поверхности приспособлен для подключения газовой трубы с наружной резьбой 1/2 дюйма (Рис. 8.1).

Подключение гибкой металлической трубой

Гибкая металлическая труба присоединяется к тому же газовому выводу с наружной резьбой 1/2 дюйма, используйте только трубы и прокладки (не входят в комплект поставки), соответствующие текущим стандартам. Полная длина трубы не должна превышать 2000 мм. Обязательно убедитесь, что гибкая металлическая труба не касается движущихся предметов и не пережата.



При подключении варочной поверхности к газовой сети в домах, которые не отвечают требованиям по установке систем выравнивания потенциалов, следует использовать специальную изолирующую вставку или токонепроводящий шланг.

Контроль плотности газового подсоединения

После подключения проверьте наличие утечки газа, смочив соединение мыльным раствором (пузырьки на поверхности укажут место утечки). Никогда не используйте для проверки пламя.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Ваша варочная поверхность имеет II класс электрической безопасности.

Она должна подключаться к однофазной сети 220-240 В, 50 Гц переменного тока. Варочная поверхность оборудована сетевым кабелем 2x0,75 мм² с литой контурной вилкой длинной 1,5 м.

В случае установки варочной поверхности вместе со встроенной духовкой, подключение к электро сети следует выполнять отдельно, что обусловлено требованиями безопасности и обеспечивает удобство проведения работ по обслуживанию и ремонту.

Подсоединение кабеля к электросети

Перед подключением убедитесь в исправности сетевого кабеля, розетки.

Розетка должна находиться в легкодоступном месте на расстоянии не более 1,5 м от варочной поверхности.

Розетка не должна располагаться над варочной поверхностью.

Никогда не используйте удлинители, переходники, двойные и более розетки, которые могут стать причиной перегрева и возгорания.



ВНИМАНИЕ

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки.

Настройка варочной поверхности на различные типы газа

Выполняется только квалифицированным персоналом, имеющим права на выполнение работ по настройке газового оборудования!

Если тип газа, который Вы будете использовать, отличается от того, на который настроена варочная поверхность (см. маркировку на нижней стороне варочной поверхности или на упаковке), необходимо заменить газовые жиклеры следующим образом:

- снимите решетки и выньте горелки из гнезд;
- выверните жиклеры 7 мм торцевым ключом и замените их подходящими (см. таблицу характеристики горелок и жиклеров);
- соберите все компоненты в обратном порядке;
- если давление газа отличается от указанного в таблице, необходимо установить подходящий регулятор (редуктор) давления в соответствии с местными стандартами пользования газовой сетью;

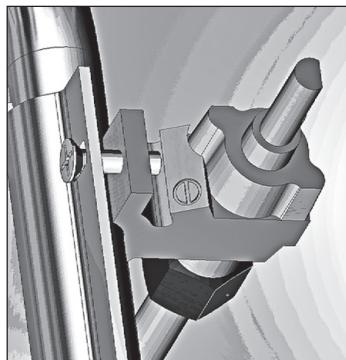
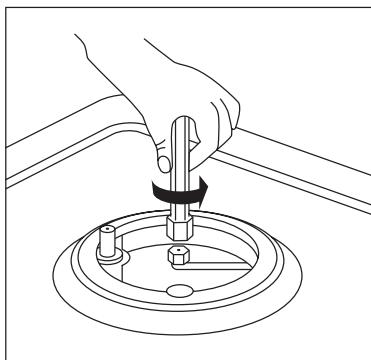


Рис. 9

Регулировка минимального пламени

Выполняется только квалифицированным персоналом!

- Снимите ручки кранов – будьте осторожны, не повредите их. Снимите решетку, крышки и рассекатели горелок.
- Открутите винты крепления корпусов горелок к варочной поверхности.
- Снимите корпус варочной поверхности и отставьте его в сторону.

- Поверните регулировочный винт крана (расположен сбоку Рис. 9) по часовой стрелке до упора (для сжиженного газа) или против часовой стрелки (для природного газа).
- Соберите все детали варочной поверхности в обратном порядке.
- Зажгите горелку, установите ручку в положение «минимальное пламя».
- Пламя должно быть малым, но устойчивым, без проскоков.
- При быстром повороте крана от максимального значения к минимальному, пламя не должно погаснуть.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

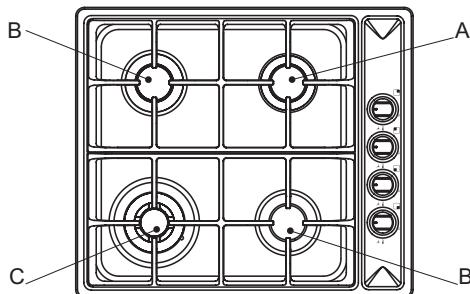


Рис. 10

Данная варочная поверхность отвечает требованиям технического регламента приборов, что работают на газообразном топливе, техническому регламенту низковольтного электрического оборудования, техническому регламенту электромагнитной совместимости оборудования. Варочная поверхность имеет декларацию о соответствии техническим регламентам №UA.034.D.0386-17, №UA.034.D.0385-17; сертификат соответствия №UA.TR.034.2634-17 (срок действия с 24.11.2017 г. по 23.11.2020 г.), сертификат экспертизы типа №UA.TR.034.0671-14 (срок действия с 11.12.2014 г.).



034-17

Модель	PSE 643 BL	PSE 643 WH	PSX 643 IX
Номинальное напряжение		220-240 В ~, 50 Гц	
Габаритные размеры, мм		580x500	
Размеры встраивания, мм		555x475	
Номинальная тепловая мощность, Вт		7650	
Вес, кг	7,5	7,5	7,5

Таблица 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕЛОК И ЖИКЛЕРОВ

Тип конфорки	Теплова мощность горелок, кВт	Вид газа	Номинальное давление газа, Па	Диаметр отверстия жиклера, мм
Дополнительная (маленькая) А	$0,95 \pm 0,095$	природный	1274	0,92
		сжиженный	2940	0,6
Половинная быстрая (средня) В	$1,7 \pm 0,16$	природный	1274	1,2
		сжиженный	2940	0,75
Тройная С	$3,3 \pm 0,16$	природный	1274	1,55
		сжиженный	2940	0,88

Варочная поверхность может работать на природном газе G20 или на сжиженном G30.

Техническое обслуживание варочной поверхности производится специалистами уполномоченных организаций в соответствии с действующими региональными Правилами. По истечении 7 лет эксплуатации варочной поверхности техническое обслуживание является обязательным.

При повреждении шнура питания, во избежание опасности, его должен заменить представитель изготовителя, сервисного центра или аналогичное квалифицированное лицо.

При обнаружении каких-либо дефектов гибкого шланга подвода газа (трещины, затвердевание материала) немедленно обращайтесь в сервисную службу для его замены.

Срок эксплуатации варочной поверхности – 7 лет, по истечении которого необходимо обратиться в организацию, осуществляющую надзор за бытовыми газовыми приборами, для определения возможности и срока дальнейшей эксплуатации варочной поверхности или необходимости ее замены.

Отслужившее изделие сдайте в соответствующий пункт приема для последующей утилизации.

Информация по хранению

Хранить изделие необходимо в вентилируемом помещении при температуре от 0 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80% (при температуре +25 °C) в упаковке производителя.

Дата изготовления и серийный номер указаны на изделии и упаковке.

ОПИСАНИЕ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Газовые горелки.
2. Поддерживающая решетка для посуды.
3. Ручки управления газовыми горелками и электрическими конфорками.
4. Электроподжиг(устройство электрического розжига газовых горелок).

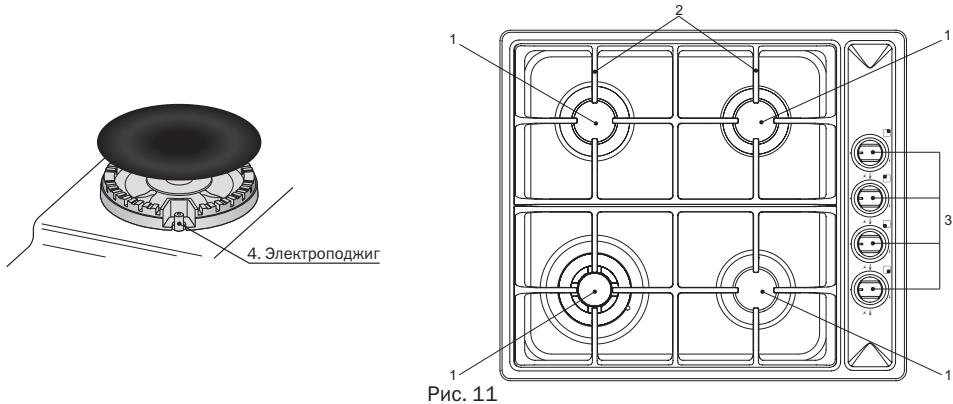


Рис. 11

Комплект поставки

- газовая варочная поверхность – 1 шт.
- комплект монтажный – 1 шт.
- комплект жиклеров для сжиженного газа – 1 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- гарантийное свидетельство – 1 шт.
- коробка упаковочная – 1 шт.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Положение соответствующей газовой горелки или электрической конфорки (при наличии) указано рядом с каждой рукояткой управления.

Газовые горелки

Газовые горелки различаются по размеру и мощности. Выбирайте горелку наиболее подходящую по диаметру посуде, в которой Вы готовите.

Пламя горелки регулируется соответствующей ей ручкой управления в следующих позициях:

- Выключено.
- ◊ Сильное пламя.
- ◊ Слабое пламя.

Включение/Выключение варочной поверхности

• Модели с электроподжигом (Рис. 11) оснащены специальными газовыми кранами с функцией электрического поджига. В этом случае символ электроподжига «» изображен около каждой ручки управления.

Чтобы зажечь газовую горелку, нажмите на нужную ручку, и поворачивайте ее нажатой против часовой стрелки к позиции «» (сильное пламя). Проходя символ «» активируется электроподжиг. Когда газовая горелка загорится, отпустите ручку.

• Включение газовой горелки с газконтролем (Рис. 11). Нажмите и поверните ручку, соответствующую выбранной газовой горелке, против часовой стрелки к позиции «» (сильное пламя), подержать до воспламенения газа.

Если пламя погасло, когда Вы отпустили ручку, повторите всю операцию с начала.

• Чтобы выключить газовую горелку, поверните ручку по часовой стрелке до упора, установив в позицию «» выключено.



ВНИМАНИЕ

При погасании пламени горелки (по любой причине) необходимо закрыть устройство настройки (кран) и предпринять попытку повторного зажигания не ранее чем через 1 мин.



ВНИМАНИЕ

Не рекомендуется зажигать газовую горелку, если крышка рассекателя находится не на месте.



ВНИМАНИЕ


Для газовых варочных поверхностей, имеющих рабочую поверхность из нержавеющей стали или эмалированного металла шириной 600 мм, максимальный вес, распределенный на все четыре конфорки, не должен превышать 25 кг. Не рекомендуется использование посуды объемом более 6 л, даже на самой большой конфорке.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Рекомендации по использованию посуды

Для достижения наилучших результатов при использовании комбинированной варочной поверхности следуйте следующим правилам:

- Отрегулируйте пламя газовой горелки таким образом, чтобы оно ни в коем случае не выходило за границы кастрюли. Так как внешняя часть пламени намного горячее, чем его середина, то языки пламени должны оставаться под дном посуды.
Выходящие из-под посуды языки пламени нагревают воздух в помещении, могут повредить ручки посуды и увеличивают опасность получения ожога.

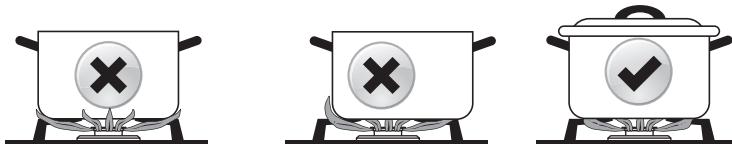

- Не ставьте на конфорки мокрую посуду. Перед использованием ее надо вытереть насухо.
- Используйте подходящую по диаметру посуду для каждого типа газовой горелки (см. табл. 2), пламя не должно достигать боковых сторон кастрюль и сковородок.
- Используйте посуду с подходящим дном и накрывайте ее крышкой.
- Когда содержимое начинает кипеть, поворачивайте ручку газовой горелки в положение «Слабое пламя».

Таблица 2.

Горелка	Диаметр дна посуды, см
Дополнительная маленькая А	12-16
Половинная быстрая В	18-20
Тройная С	24-26

Чтобы определить тип горелки обратитесь к таблице 1 «Характеристики горелок и жиклеров» на с. 37.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД



ВНИМАНИЕ

Перед чисткой или любыми операциями по уходу за варочной поверхностью отсоедините ее от электрической сети.

Для продления срока службы варочной поверхности необходимо тщательно и регулярно ее чистить, соблюдая следующие правила:

- Верхнюю часть корпуса варочной поверхности (нержавеющая сталь, стекло, стеклокерамика, эмалированный металл) следует протирать влажной губкой или тканью, смоченными в теплой мыльной воде, без применения абразивных или агрессивных моющих средств, которые могут повредить поверхность. Обязательно насухо протирайте верхнюю часть корпуса варочной поверхности и ее съемные части и детали.
- Крышки рассекателей горелок следует чистить после того, как они остынут. Такие продукты, как уксус, кофе, молоко, соленая вода и томатный сок могут повредить поверхность, если они длительное время будут пребывать в контакте с эмалированной поверхностью.
- Съемные части горелок регулярно промывайте теплой водой с мылом. Пригоревшие остатки пищи должны быть удалены.
- Каждый раз при установке горелок проверяйте, чтобы все их элементы были установлены правильно и отрегулированы. Неправильная установка элементов газовой горелки может привести к перегреву и повреждению варочной поверхности.
- При чистке поверхности со снятыми горелками проследите, чтобы жидкость или посторонние предметы не попали в колено держателя форсунки.
- Горелки необходимо чистить регулярно. Особенно отверстия на головках горелок. Для этого необходимо погрузить их в теплую мыльную воду и потереть жесткой щеткой. Перед обратной установкой, вытереть насухо.
- Следите за тем, чтобы наконечник свечи электроподжига не заливался водой. Он всегда должен оставаться сухим и чистым. При необходимости очищайте наконечник мелкой наждачной бумагой, соблюдая осторожность. Электрические нагревательные элементы надо очищать влажной тканью, а затем протереть с минеральным маслом, пока они горячие.
- Нержавеющая сталь может изменить свой внешний вид при постоянном контакте с сильно хлорированной водой или агрессивными чистящими средствами (содержащими фосфор). Рекомендуется: детали и поверхности из нержавеющей стали промывать водой и вытираять насухо, не оставляя подтеков, и использовать специальные средства для ухода за поверхностями из нержавеющей стали.
- Настоятельно рекомендуется использовать специальные моющие средства для ухода за варочными поверхностями и кухонными плитами.
- Для удаления устойчивых пятен, используйте имеющиеся в продаже

специальные средства. Мы настоятельно рекомендуем не использовать жесткие синтетические и металлические чистящие губки и средства, содержащие кислоты.



ВНИМАНИЕ

Для обеспечения правильной и безопасной работы газовой или комбинированной варочной поверхности необходимо соблюдать требования по обязательному техническому обслуживанию и его периодичности, в соответствии с нормами законодательства или региональными правилами. Все работы связанные с обязательным техническим обслуживанием проводятся только специалистами уполномоченных организаций.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправностей, или если варочная поверхность перестала работать, прочтайте этот раздел, прежде чем вызывать техников. Возможно, Вы можете решить возникшие проблемы сами.

Сначала убедитесь в том, что газ из газовой сети поступает нормально, и есть электричество. Также проверьте, что газовый кран открыт.

Таблица 3.

Обнаружена неисправность	Убедитесь, что:
Горелка не зажигается или пламя распреде- лено не равномерно вокруг горелки	<ul style="list-style-type: none">– Отверстия в горелке не забиты.– Все съемные части горелки установлены правильно.– Вокруг нет сильных сквозняков.
Горелка гаснет при установке рукоятки в положение «Слабое пламя»	<ul style="list-style-type: none">– Отверстия в горелке не забиты.– Вокруг нет сильных сквозняков.– Минимум подачи газа установлен корректно (см. Рис.9 и раздел «регулировка минимального пламени»).
Посуда не устойчива	<ul style="list-style-type: none">– Дно посуды идеально ровное.– Посуда отцентрована относительно горелки или электрической конфорки.– Поддерживающая решетка установлена правильно.
Газовые вентили застревают и плохо проводорачиваются	<ul style="list-style-type: none">– Газовые вентили необходимо прочистить и смазать. Это процедура должна выполняться только квалифи- цированными специалистами.

Если после проверки варочная поверхность не работает, или проблемы остаются, свяжитесь с сервисным центром, обслуживающим продукцию ТМ Pyramida и при звонке сообщите следующую информацию:

- номер гарантийного документа (сервисной книжки и т.п.)
- неисправность,
- модель,
- серийный номер, указанный на информационной наклейке, расположенной на нижней поверхности плиты или гарантийном талоне.



ВНИМАНИЕ

*Не пользуйтесь услугами лиц, которые не имеют официаль-
ного права на проведение работ по установке, настройке,
ремонту и профилактике газового оборудования.*



УВАГА!

У зв'язку з тим, що після встановлення Вашої варильної поверхні в кухонні меблі, доступ до інформаційної етикетки, яка містить в собі важливу інформацію про модель, серійний номер та дату виготовлення, буде значно ускладнено, рекомендуємо Вам зберігати дану інструкцію впродовж всього часу користування варильною поверхнею. Якщо дублікат інформаційної етикетки входить до комплекту Вашої варильної поверхні окремо, рекомендуємо зберігати його разом з інструкцією впродовж всього часу користування варильною поверхнею.



ВНИМАНИЕ!

В связи с тем, что после установки Вашей варочной поверхности в кухонную мебель, доступ к информационной этикетке, которая содержит в себе важную информацию о модели, серийном номере и дате производства, будет значительно затруднен, рекомендуем Вам сохранять инструкцию на протяжении всего времени эксплуатации варочной поверхности. Если дубликат информационной этикетки входит в комплект Вашей варочной поверхности отдельно, рекомендуем сохранять его вместе с инструкцией на протяжении всего времени эксплуатации варочной поверхности.

pyramida.ua
pyramida-bt.ru
pyramida.by
pyramidatechnik.com/service

pyramida